


DJコントローラー DDJ-FLX4 ノブセンター位置調整ガイドライン

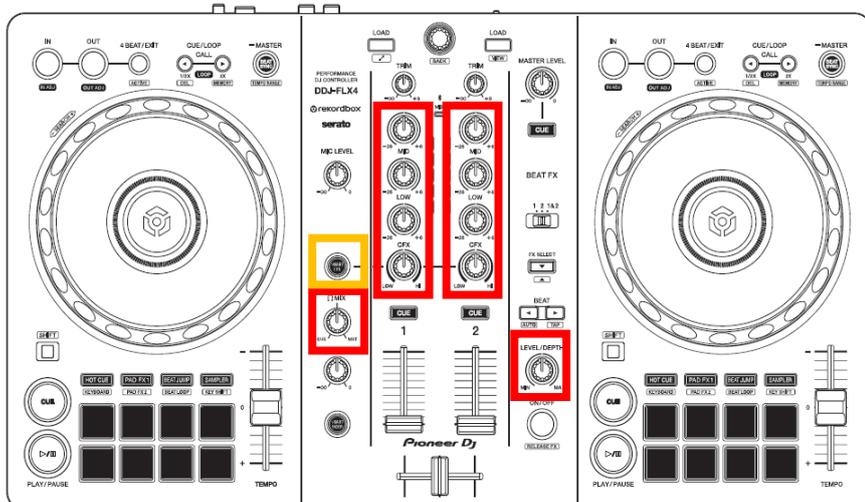

調整対象ノブ：EQノブ,CFXノブ,LEVEL/DEPTHノブ,Ω MIXノブ 計 10箇所

調整方法

- 1 USBケーブルを抜く
- 2 左側デッキの[SHIFT]ボタンと[PLAY/PAUSE ▶/||]ボタンの両方を押しながら、USBケーブルを接続する
ユーティリティーモードが起動します
- 3 対象のすべてのノブをセンター位置に調整してください
対象：EQノブ,CFXノブ,LEVEL/DEPTHノブ,Ω MIXノブ
計 10箇所
- 4 ミキサー部の[SMART CFX]ボタンを押してください
- 5 [SMART CFX]ボタンが点滅後、点灯に切り替わり、調整が完了します
[SMART CFX]ボタンが点滅後、消灯した場合は対象ノブがすべてセンター位置にあることを確認し、再度[SMART CFX]ボタンを押してください
消灯：未調整、調整失敗
点灯：調整完了
- 6 USBケーブルを抜いて、本機の電源をオフする
ユーティリティーモードを終了します

