

AlphaTheta

RMX-IGNITE Sample Manager 使用说明书

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 介绍 | 3 |
| 关于 RMX-IGNITE Sample Manager | 3 |
| 关于显示 | 4 |
| 操作 Sample Manager 应用程序 | 9 |
| 偏好 | 13 |
| 其他 | 14 |
| 故障排除 | 14 |
| 系统要求 | 14 |
| 注意事项 | 15 |
| 版权警告 | 16 |
| 商标和许可证 | 16 |

关于 RMX-IGNITE Sample Manager

Mac/Windows 版 RMX-IGNITE Sample Manager 是一款可对 RMX-IGNITE 的取样器功能进行各种调节的应用程序。可以编辑和调节 RMX-IGNITE 的取样器部分中播放的取样音频源的用户音色库，并将其导出到 USB 存储设备等存储介质。

■ 安装 RMX-IGNITE Sample Manager

1. 在计算机上启动网络浏览器，访问以下网站，下载 RMX-IGNITE Sample Manager。
alphatheta.com/rmx-ignite-sample-manager/China/
2. 提取下载的文件。
3. 双击提取的文件以启动安装程序。
4. 按照屏幕上的说明安装 RMX-IGNITE Sample Manager。


■ 更新

当更新 RMX-IGNITE Sample Manager 以优化功能与性能时，可以使用更新功能下载更新程序。

启动应用程序或选择 [帮助] 菜单 > [检查更新] 均可激活更新功能。


请务必使用最新版本。

关于显示

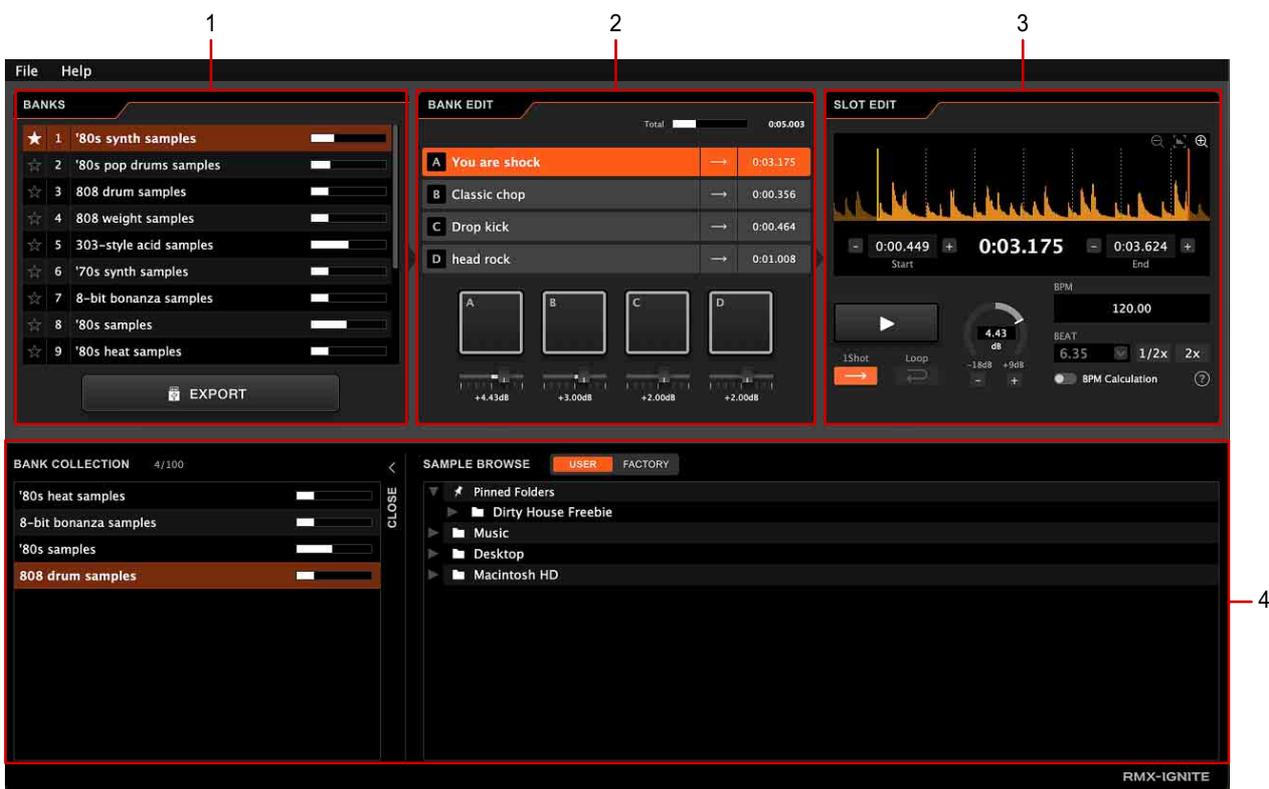

1. BANKS 区域
2. BANK EDIT 区域
3. SLOT EDIT 区域
4. 浏览区域

BANKS 区域

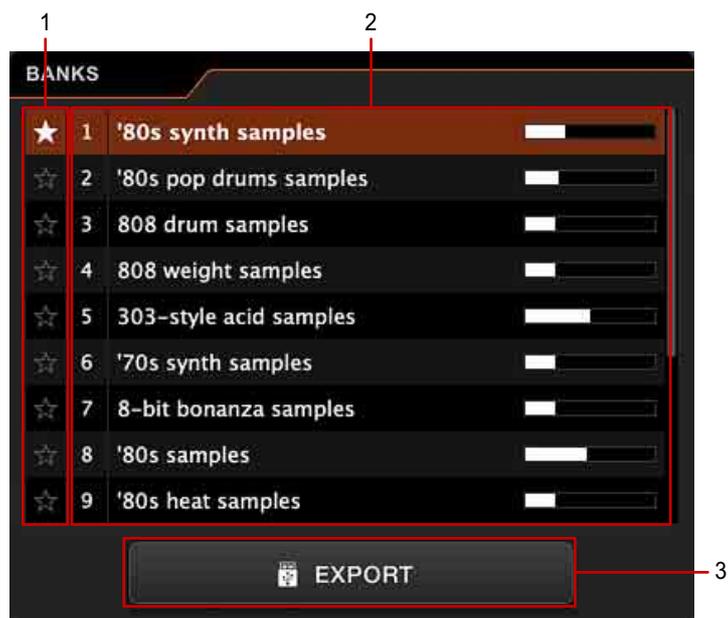

1. FAVORITE

单击 FAVORITE 图标，将某一个 BANK 设置为 FAVORITE BANK。

双击选定的 BANK 或从上下文菜单中选择 [重新命名]，即可编辑 BANK 名称。


2. BANK 列表

以列表形式显示 BANK1 至 BANK15 的信息。

3. EXPORT

将 BANK 和 SLOT 信息以及分配至各 SLOT 的取样音频源导出到 USB 存储设备等存储介质。

BANK EDIT 区域

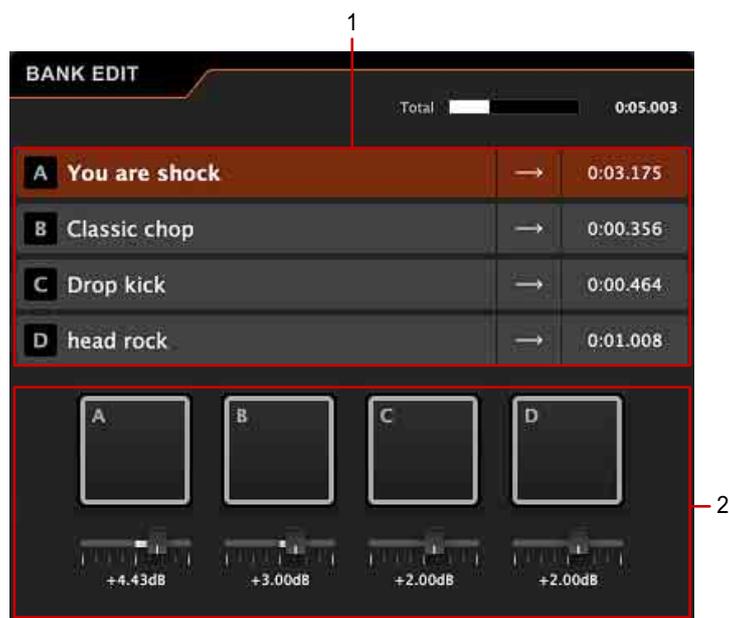

1. SLOT

显示所选 BANK 中 SLOT A 至 SLOT D 的信息。

双击选定的 SLOT 或从上下文菜单中选择 [重新命名], 即可编辑 SLOT 名称。

2. PAD

单击 PAD 可播放分配至该 SLOT 的音频源。此外, 可以调节各 SLOT 的 GAIN。

SLOT EDIT 区域



1. 波形
2. Start 时间和 End 时间
允许设置播放的开始和结束时间。波形上会显示指示开始和结束时间的进度条。
3. 播放按钮
播放音频源。播放期间，再次单击此按钮可停止播放。
4. 1 次回放 /Loop 切换
切换 SLOT C 和 SLOT D 的 1 次回放与 Loop 模式。若要启用 Loop 模式，则需要输入 BEAT/BPM。
5. 放大 / 缩小
单击 [+] 或 [-] 按钮可放大 / 缩小波形。（还可以使用鼠标滚轮操作进行放大 / 缩小。）
单击  按钮可将波形显示恢复到默认状态。
6. BPM
输入 40.00 至 999.99 范围内的 BPM 值。
7. BEAT
指定播放开始和结束时间之间的 BEATs 数。


8. BPM Calculation

通过设置从播放开始到结束的范围以及 BEAT 来计算 BPM。

9. GAIN 调节旋钮

在 -18 dB 至 +9 dB 的范围内调节各 SLOT 的 GAIN。

浏览区域

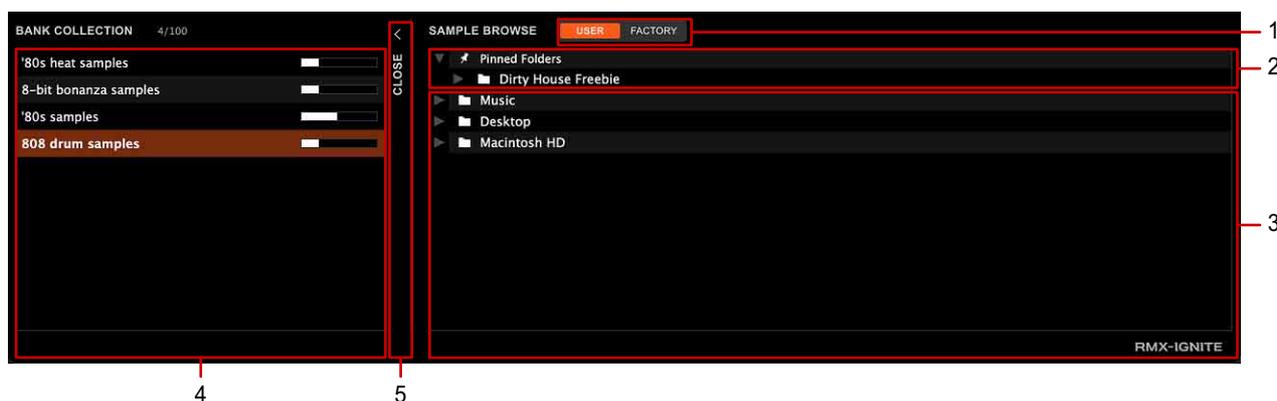

1. USER 选项卡 /FACTORY 选项卡切换

2. 置顶的文件夹

将指定文件夹添加到 [置顶的文件夹]。

3. SAMPLE BROWSE

以类似浏览器的文件夹层级结构显示文件夹和文件（音频源文件）。

4. BANK COLLECTION

显示保存至 BANK COLLECTION 的 BANK 列表。

5. BANK COLLECTION 显示屏

显示 BANK COLLECTION 显示屏。若在显示屏处于显示状态时单击此按钮，显示屏将关闭。

操作 Sample Manager 应用程序

设置取样音频源

一个 BANK 包含 4 个 SLOT，并且可以创建 BANK1 至 BANK15。

- 1 在 BANKS 区域输入 BANK 名称。
双击选定的 BANK 或从上下文菜单中选择 [重新命名]，即可编辑 BANK 名称。
- 2 将音频源文件分配至 BANK EDIT 区域中的 SLOT。
可以通过将音频源文件从浏览区域拖放到所需 SLOT，以将其分配至指定的 SLOT。

提示

- 选中 SLOT 后，在按住 [Ctrl] 或 [Cmd] 键的同时按下 [C] 键，或从上下文菜单中选择 [复制]，即可复制。
- 当可以复制 SLOT 时，在按住 [Ctrl] 或 [Cmd] 键的同时按下 [V] 键，或从上下文菜单中选择 [粘贴]，即可粘贴。
- 可以通过拖放操作交换 SLOT。
- 还可以通过从浏览器或 Finder 拖放音频源文件，将其分配至 SLOT。

调节取样音频源

可以在 SLOT EDIT 区域调节音频源文件的各参数。

- 1 调节开始和结束时间。
 - 可以通过输入特定值来设置播放开始和结束时间。
 - 可以通过向左或向右拖动波形上显示的开始和结束条来调节开始和结束位置。
- 2 设置 1 次回放 /Loop。
 - 1 次回放与 Loop 模式切换仅适用于 SLOT C 和 SLOT D。
 - 仅当输入 BEAT/BPM 信息时才能切换 Loop 模式。
- 3 设置 GAIN。
 - 可以在 -18 dB 至 +9 dB 的范围内调节 GAIN。
 - 可以使用键盘键 [←] 和 [→]，以 0.01 dB 为单位调节 GAIN。
 - GAIN 旋钮下方的 [+] 和 [-] 按钮可以 0.10 dB 为单位调节 GAIN。

- 4 设置 BPM 和 BEAT。
 - 可以指定从播放开始到播放结束范围内的 BEAT 数。可用设置为 1、2、3、4、8、16 和 32 个 BEAT，可直接输入数值。
 - 可以通过输入特定的数字，在 40.00 至 999.99 的范围内设置 BPM。
 - 若 BPM 未知，可以通过设置从播放开始到结束的范围以及 BEAT 来计算 BPM。

保存至 BANK COLLECTION

当需要管理超过 16 个 BANK 时，可将其保存至 BANK COLLECTION，以轻松切换 BANK。

注意


- 无法导出保存至 BANK COLLECTION 的 BANK。

- 1 选择要保存的 BANK，并将其拖放到 BANK COLLECTION。
 - BANK COLLECTION 中最多可保存 100 个 BANK。
 - 将保存至 BANK COLLECTION 的 BANK 拖放到 BANKS 区域，即可进行分配。
 - 可以在 BANK COLLECTION 中通过拖放来更改 BANK 的顺序。
 - 从上下文菜单中选择 [重新命名]，即可编辑 BANK COLLECTION 名称。

导出

可以将通过该应用程序调节的音频源文件导出到 USB 存储设备等存储介质中使用。

- 1 单击 EXPORT 区域的 [导出] 按钮或选择 [文件] 菜单 > [导出]。
可以将 BANK 和 SLOT 信息以及分配至各 SLOT 的取样音频源导出到 USB 存储设备等存储介质。
- 2 从 [导出] 对话框中选择驱动器，然后单击 [确定]。

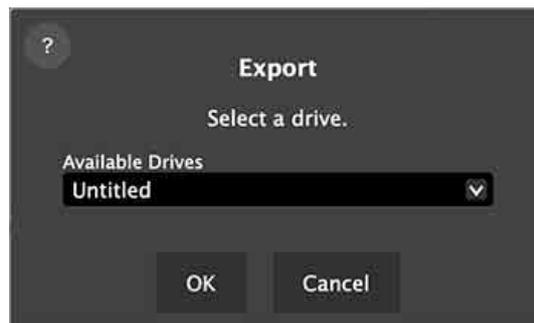

导入

可以将导出的数据导入另一台计算机。

- 1 选择 [文件] 菜单 > [导入]。
可以从 USB 存储设备等存储介质中导入 BANK 和 SLOT 信息以及分配至各 SLOT 的取样音频源。
 - 导入时，所有现有的 BANK 和 SLOT 数据都将被覆盖。

备份和恢复

■ 备份

可以将所有 BANK、SLOT 和 BANK COLLECTION 数据以 ZIP 文件格式备份到计算机上的任何文件夹。


- 1 选择 [文件] 菜单 > [备份]。
输入文件名并单击 [Save] 按钮以保存备份文件。
 - 创建的 ZIP 文件无法直接加载至 RMX-IGNITE 装置。

■ 恢复

可以从计算机上的任何文件夹中选择并恢复备份文件。

- 1 选择 [文件] 菜单 > [恢复]。
选择备份文件并单击 [Open] 按钮以开始恢复过程。
 - 恢复操作将覆盖所有现有的 BANK、SLOT 和 BANK COLLECTION 数据。

偏好

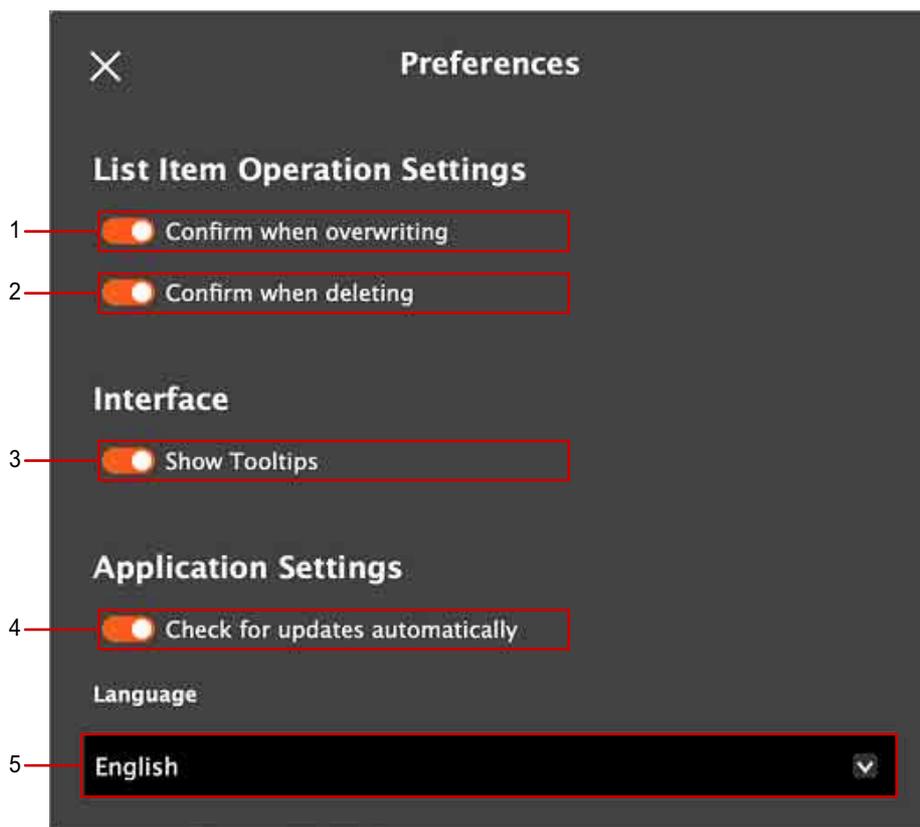

选择 [文件] 菜单 > [偏好] 可显示偏好。

1. 覆盖时确认
启用后，覆盖 BANK 或 SLOT 时会显示确认提示。
2. 删除时确认
启用后，删除 BANK、SLOT 或 BANK COLLECTION 时会显示确认提示。
3. 显示工具提示
启用后，会显示工具提示。
4. 自动检查更新
启用后，如有更新，则将通知。
5. 语言
可以更改语言设定。

其他

故障排除

若您觉得应用程序异常，请前往 AlphaTheta 支持网站上 [RMX-IGNITE] 的 [常见问题]。
alphatheta.com/support/China/

系统要求

OS

- Windows 11
- Windows 10（更新至最新版本）
- macOS Sequoia 15（更新至最新版本）
- macOS Sonoma 14（更新至最新版本）
- macOS Ventura 13（更新至最新版本）

CPU

- Intel® processor Core™ i9, i7, i5, i3
- AMD Ryzen™ 1000 系列或更高版本 CPU
- Apple M1 系列或更高版本 CPU

内存

- 8 GB 或更高 RAM

硬盘 /SSD

- 1 GB 或更高存储空间（不包括用于存储音乐文件等的空间）

声音

- 扬声器、耳机等（内置或外置音频设备）的音频输出

USB 端口

- USB 端口用于将曲目文件导出到闪存和硬盘驱动器等 USB 存储设备。

可播放音乐文件

FLAC、ALAC、WAV、AIFF MP3、AAC

显示分辨率

1280 × 768 或更高分辨率

注意事项

并非所有符合系统要求的计算机都能保证运行。

- 在下列情况下，即使计算机配备了系统要求中列出的所需内存大小，RMX-IGNITE Sample Manager 也可能因内存不足而无法执行其功能或提供良好性能。请确保足够的可用内存。建议增加内存容量以确保稳定运行：
 - 当管理 RMX-IGNITE Sample Manager 库中的大量音乐文件时
 - 当驻留程序或服务正在计算机上运行时
- 根据节电设定或配置，CPU 或硬盘可能无法全负荷运行。特别是使用笔记本电脑时，请确保其设置为高性能运行（例如在使用 RMX-IGNITE Sample Manager 时连接交流电源）。
- 根据计算机上使用的其他应用程序组合，RMX-IGNITE Sample Manager 可能会出现故障。

版权警告

涉及受到版权保护的音乐的播放和复制，RMX-IGNITE Sample Manager 的使用将被限制。

- 若录制的媒体中嵌入了版权保护加密数据，程序将无法正常运行。
- 若检测到版权保护加密数据嵌入了录制的媒体，将停止播放、解析和其它操作。未经版权所有者允许，您录制的材料只可用于自己欣赏，不得用于其他目的。
- 从 CD 和其他媒体上录制的音乐将受到个别国家版权法以及国际公约的保护。对于录制内容的合法用途，请自行负责。
- 处理从互联网下载的音乐时，由下载音乐的当事人按照所下载音乐网站之规定、个别国家版权法以及国际公约，完全承担使用音乐的责任。

商标和许可证

- RMX-IGNITE Sample Manager™ 是 AlphaTheta Corporation 的商标。

此处提及的其他产品、技术和公司名称等是其各自所有者的商标或注册商标。

©2025 AlphaTheta Corporation.