

Pioneer


MULTI ENTERTAINMENT PLAYER

MEP-7000

ファームウェアアップデートガイド


バージョンの確認方法

- 1 MEP-7000の電源を入れてください。
- 2 UTILITY ボタンを押してください。

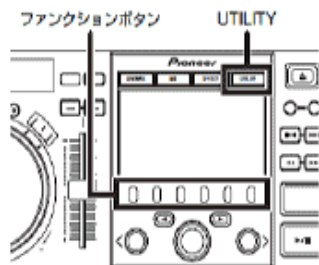

- 3 ファンクションボタンで「GENERAL」を選択してください。
- 4 LCD画面に VERSION INFO が表示されます。

(例) Control unit 1.00
Drive unit 1.00

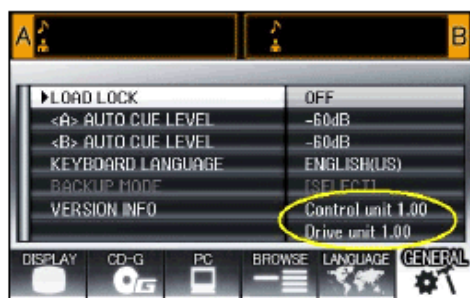

アップデートの方法

MEP-7000 USBメモリでのアップデート方法

●USBメモリを使用したアップデート方法

1 ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル を解凍します。
以下のようなファイルに解凍されます。(アップデートの内容によってはファイルが2つの場合があります)

- MEP7KCTL.LDR
- MEP7KDRV.LDR
- MEP7KSRV.MOT

※ ファイルの名前は絶対に変更しないでください。


2 アップデートの準備

USBメモリのルートディレクトリに解凍してできたファームウェアファイルをコピーしてください。

※FAT、FAT32でフォーマットされたUSBメモリ(USBマスストレージクラスに属する機器)をご使用下さい。

3 アップデート方法

1. MEP-7000 の コントロールユニットとドライブユニットを接続してください。
電源OFF状態で、USBメモリおよびPC接続を外し、かつディスクが入っていない状態で、ドライブユニットの **USB1 STOPボタン**と**USB2 STOPボタン**を同時に押しながら電源をONしてください。
2. USB1 STOP 表示、USB2 STOP 表示が早い赤点滅になったら、USB1 STOPボタンとUSB2 STOPボタンから手を離してください。
表示部に「Connect a USB storage device to the USB port.」と表示されます。
3. ドライブユニットのUSB2端子にアップデートファイルを書き込んだUSBメモリを挿入してください。
 - ・アップデートがスタートし、画面表示にて進行状況が%で表示されます。
 - ・**アップデート中は電源をOFFしないでください。**
 - ・約2分でアップデートが終了します。
 - ・アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。
「Firmware update is completed. Turn power off and on once before using.」

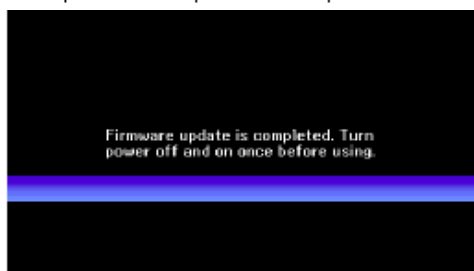

4. コンプリート画面が表示されたら電源をOFFし、USBメモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデート中、進行状況表示が進まない、5分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、または、「Control unit firmware update is failed」、「Drive unit firmware update is failed」、「Servo drive firmware update is failed」の表示が出た場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

ご注意

- ・必ず上記の手順に従ってアップデートを行ってください。
- ・アップデートが終了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないでください。
- ・ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

MEP-7000 CD-R/RWでのアップデート方法

●CD-R/RWディスクを使用したアップデート方法

1 ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル を解凍します。
以下のようなファイルに解凍されます。(アップデートの内容によってはファイルが2つの場合があります)

- ・MEP7KCTL.LDR
- ・MEP7KDRV.LDR
- ・MEP7KSRV.MOT

※ ファイルの名前は絶対に変更しないでください。


2 アップデートの準備

解凍してできたファームウェアファイルをCD-RもしくはCD-RWディスクに書き込み、アップデート用ディスクを作成してください。

書き込みは Windows Vista®、Windows® XPの「標準書き込み機能」、あるいは市販ライティングソフトをご使用し、ISO9660 CD-ROM ファイルシステムに従ってディスクアットワンスにて記録してください。

※Windows Vista® の場合、フォーマットオプションは「マスク」を選択してください。

1. MEP-7000 の コントロールユニットとドライブユニットを接続してください。
電源OFF状態で、USBメモリおよびPC 接続を外し、かつディスクが入っていない状態でドライブユニットのEJECT1 ボタンとEJECT2 ボタンを同時に押しながら電源をONしてください。
2. EJECT1 ボタンとEJECT2 ボタンが早い緑点滅になったら、EJECT1 ボタンとEJECT2 ボタンから手を離してください。
表示部に「Insert CD-ROM disc.」と表示されます。
3. ドライブユニットのDISC1にアップデートファイルを書き込んだディスクを挿入してください。
 - ・アップデートがスタートし、画面表示にて進行状況が%で表示されます。
 - ・約20秒後にディスクが排出されますので取り外して下さい。
 - ・**アップデート中は電源をOFFしない**でください。
 - ・約2分でアップデートが終了します。
 - ・アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。
「Firmware update is completed. Turn power off and on once before using.」

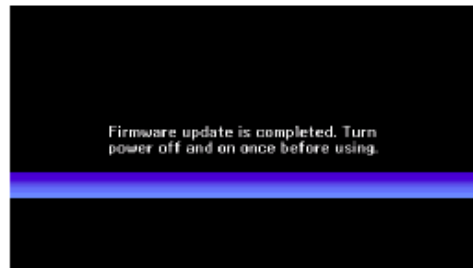

4. コンプリート画面が表示されたら電源をOFFしてください。
5. 電源をOFFしてください。

以上でアップデート完了です。

アップデート中、進行状況表示が進まない、5分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、または、「Control unit firmware update is failed」、「Drive unit firmware update is failed」「Servo drive firmware update is failed」の表示が出た場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

ご注意

- 必ず上記の手順に従ってアップデートを行ってください。
- アップデートが終了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないでください。
- ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。