

Music Production Controller

SLAB



ファームウェアアップデート マニュアル

コンピュータを使用してアップデートをする

A. SLAB の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. SLAB を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します
2. ユーティリティ画面を表示します。
SLAB 本体の[STRIP MODE]ボタンを長押しします。
3. ファームウェアバージョンを確認します
SLAB 本体の画面にファームウェアのバージョンが表示されます。

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します
 - Mac の場合
ダウンロードした[SLAB_vxxx_MAC.zip]を解凍して下さい。
 - Windows の場合
ダウンロードした[SLAB_vxxx_WIN.zip]を解凍してください。
 2. 解凍したファイルの内容を確認します
 - Mac の場合
[SLAB_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[SLAB_vxxx.app]
 - Windows の場合
[SLAB_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[SLAB_vxxx.exe]
- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されないことがあります。

C. SLAB 側のアップデート準備をする

1. アップデートモードに入ります。

SLAB 本体の[SHIFT]ボタンと[REC]ボタンを押しながら、PC/Mac と SLAB を USB ケーブルで接続します。



D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。


1. アップデートプログラムを起動

- Mac の場合
[SLAB_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- Windows の場合
[SLAB_vxxx.exe]をダブルクリックして実行してください。

2. バージョン確認画面


更新バージョンが x.xx であることを確認して、[Start]をクリックしてください。(下記画面のバージョン表示は一例です)
アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合はノートパソコンに AC アダプターを接続してご使用ください。

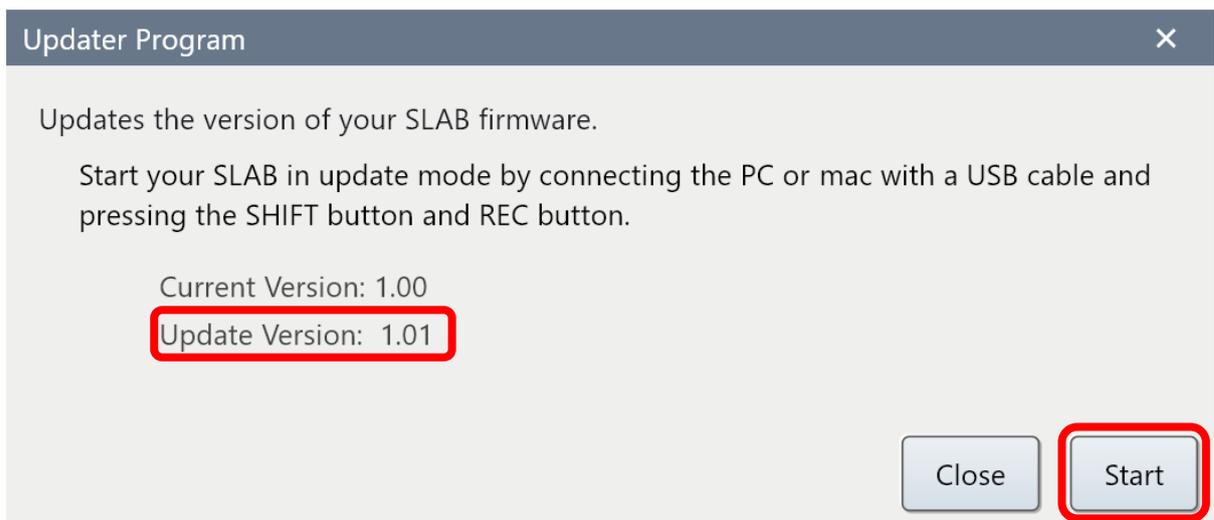


3. アップデート実行中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ちます。

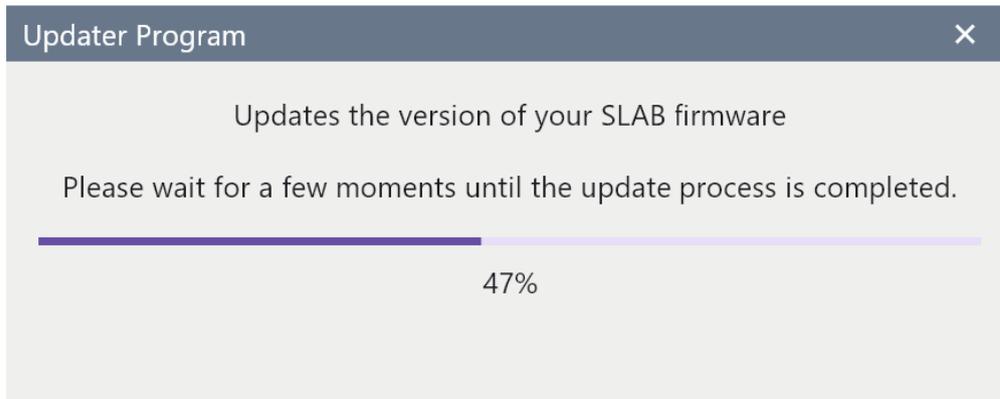

4. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

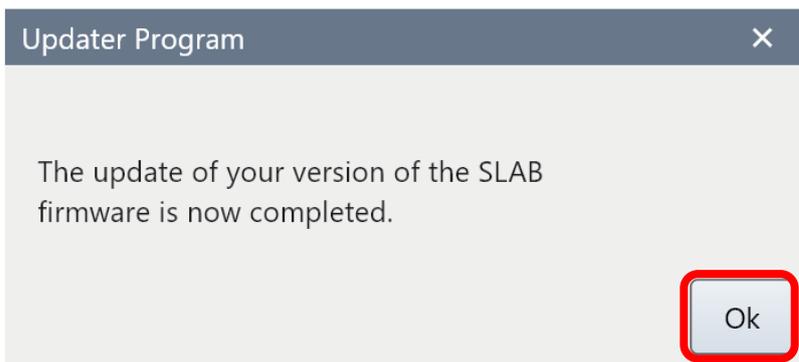

5. SLAB 再起動


アップデートが完了後、SLAB は自動的に再起動します。

E. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「**A.SLAB の現在のファームウェアバージョンを確認する**」と同じ手順で SLAB のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、アップデートプログラムを終了させ、一旦 USB ケーブルを抜いてから、再び PC/Mac と SLAB を USB ケーブルで接続し、前述の「**D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する**」の手順から再度実施してください。

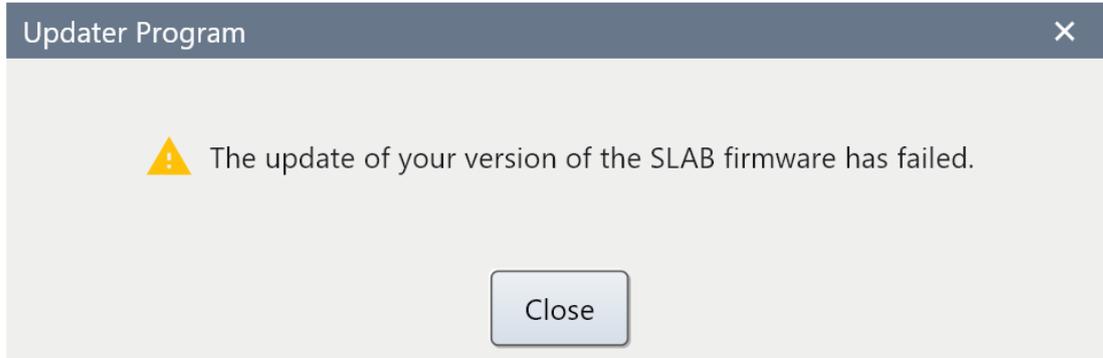

【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。

alphatheta.com/ja-jp/support/

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- Apple、Appleロゴ、Apple Music、Finder、iPad、iPadOS、iTunes、Mac、MacBook、MacBook Pro、macOSおよび OS Xは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。