


DDJ-ERGO

機能対応表 ～ Serato DJ Intro 用～

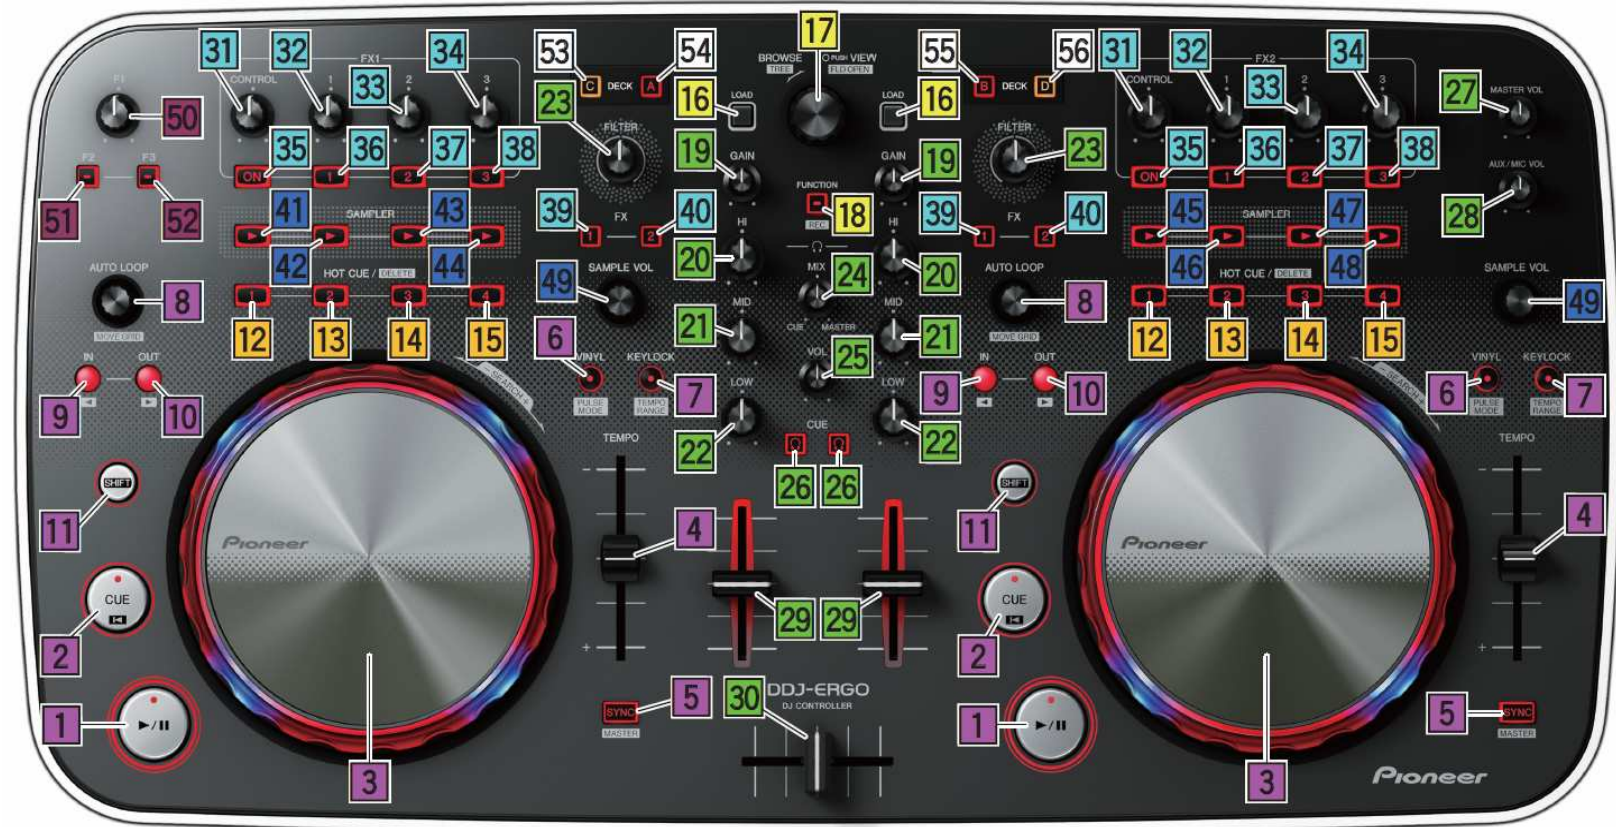

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
No.			
デッキ			
1	▶/	再生/一時停止	-
2	CUE	キューポイント設定/移動	-
3	JOG	天面 スクラッチ (Vinyl オン) , ピッチベンド (Vinyl オフ)	サーチ (スキップモード)
		外周 ピッチベンド	-
4	TEMPO	テンポコントロール	-
5	SYNC	もう片方のデッキのテンポに同期	同期オフ
6	VINYL	Vinylモード オン/オフ	-
7	KEY LOCK	キーロック オン/オフ	テンポ可変範囲変更 (8%、16%、50%)
8	AUTO LOOP	回す オートループ再生区間の幅変更	-
		押す オートループ再生オン/ループ再生オフ	-
9	IN	ループインポイント設定	-
		ループインポイント調整モード *1	-
10	OUT	ループアウトポイント設定	-
		ループアウトポイント調整モード *1	-
11	SHIFT	SHIFT操作用のボタン	-
ホットキュー			
12	1	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除
13	2	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除
14	3	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除
15	4	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除
ブラウザ			
16	LOAD	トラックのロード	-
17	BROWSE (回す)	トラック/フォルダの選択 (スクロール)	-
	VIEW (押す)	フォルダを開く *2	-
18	FUNCTION	フォルダを閉じる *2	-
ミキサー			
19	GAIN *3	デッキに入力される音声レベルの調整	-
20	HI	音質調整 (高音域)	-
21	MID	音質調整 (中音域)	-
22	LOW	音質調整 (低音域)	-
23	FILTER	ハイパス/ローパスフィルター	-
24	MIX	ヘッドホンMIX *4	-
25	VOL *5	ヘッドホン音量調整	-
26	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	-
27	MASTER VOL *5	マスター出力音声レベル調整	-
28	AUX / MIC VOL *5	AUX/MIC出力音声レベル調整	-
29	Channel fader	チャンネルフェーダー	-
30	Crossfader	クロスフェーダー	-

グループ		名称	機能	(+SHIFT)
No.				
エフェクト				
31	CONTROL		エフェクト(左)パラメーター調整	-
32	1		エフェクト(中央)パラメーター調整	-
33	2		エフェクト(右)パラメーター調整	-
34	3		エフェクトの拍設定	-
35	FX ON		エフェクト(左)オン *6	-
36	1		エフェクト(中央)オン *6	-
37	2		エフェクト(右)オン *6	-
38	3	押す	エフェクトタップ *6	-
		長押し	エフェクトの拍設定を元に戻す *6	-
39	FX1		-	-
40	FX2		-	-
サンプラー				
41,45	▶		サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
42,46	▶		サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
43,47	▶		サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
44,48	▶		サンプルスロット 再生/頭から再生	サンプルスロット再生停止
49	SAMPLE VOL	回す	サンプルプレーヤー音量調整	-
		押す	-	-
その他				
50	F1		-	-
51	F2		-	-
52	F3		-	-
デッキ切換				
53	DECK C		使用できません	-
54	DECK A		デッキ A を選択	-
55	DECK B		デッキ B を選択	-
56	DECK D		使用できません	-

- *1 ループ再生中に押すと、ループイン/アウトポイントをジョグダイヤルを使って調整できます
- *2 ブラウザ操作の動作は以下ようになります。

カーソル位置	条件	動作
Cratesエリア	サブcrateがあるとき	VIEW 押す crateを展開
	サブcrateがないとき	FUNCTION 押す Crateを展開
Libraryエリア	サブcrateがあるとき	VIEW 押す Libraryエリアにカーソル移動
	サブcrateがないとき	FUNCTION 押す Libraryエリアにカーソル移動

- *3 起動した直後、ツマミの設定値は、本機のツマミの位置に関わらず、常にセンターで設定されています。本機のツマミを動かすと同期します。
- *4 ヘッドホンキューボタンが押されているときの、デッキ音声とマスター音声のモニター音量バランスを調整します
- *5 起動した直後のツマミの設定値は、本機のツマミの位置に関わらず、前回Serato DJ Introをお使いになったときの状態にセットされます。本機のツマミを動かすと同期します。
- *6 エフェクトの操作ボタンは、押してもLEDは点灯しません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外については、コンピュータ側で操作をおこなってください。