


SLAB

List of MIDI Messages

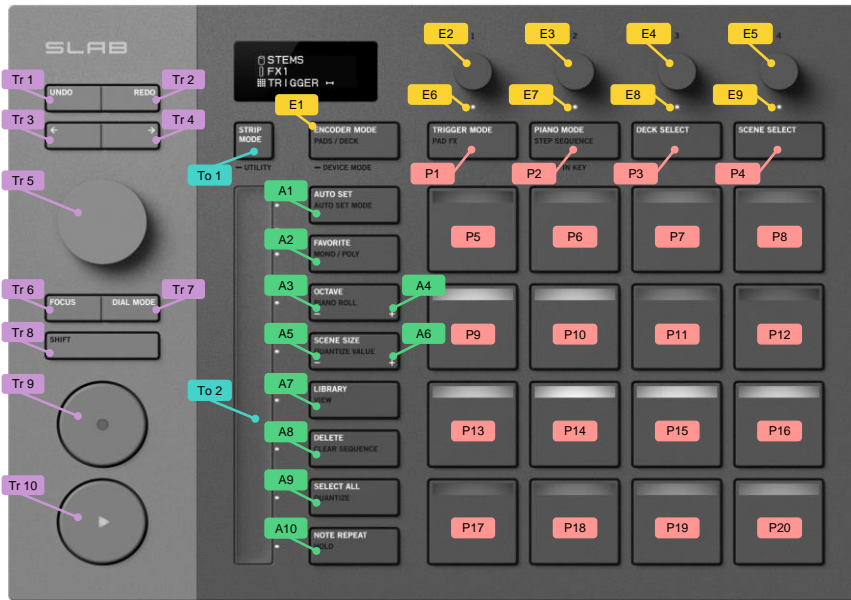

グループ	関	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報			MIDI-IN (本機 → コンピューター)			MIDI-OUT (コンピューター → 本機)			Details (Data2)
		ボタン/ツマミ	案件 (モード)	操作	MIDI Channel (10進)	Type	MIDI Data (Data1) (10進) (English)	Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	
Transport	Tr1	UNDO button		押す	1	NOTE	81 A5	90 51	hh	90 51	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr2	REDO button		押す	1	NOTE	80 9F5	90 50	hh	90 50	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr3	<- button		押す	1	NOTE	83 B5	90 53	hh	90 53	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr4	-> button		押す	1	NOTE	100 E7	90 64	hh	90 64	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr5	Dial	DIAL mode	回す	1	CC	60 -	80 3C	hh	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
	Tr6	FOCUS button (*1)		押す	1	NOTE	54 F83	90 36	hh	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr7	DIAL MODE button (*2)		押す	1	NOTE	55 G3	90 37	hh	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr8	SHIFT button		押す	1	NOTE	70 A84	90 46	hh	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr9	REC button		押す	1	NOTE	95 B6	90 5F	hh	90 5F	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr10	PLAY/STOP button		押す	1	NOTE	94 A66	90 5E	hh	90 5E	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Encoder	E1	ENCODER MODE button		押す	1	NOTE	92 G88	90 5C	hh	90 5C	hh	OFF=0x00, ON=0x7F	
E2		Encoder 1	回す	1	CC	16 -	80 10	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
			タッチ	1	CC	20 -	80 14	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
E3		Encoder 2	回す	1	CC	17 -	80 11	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
			タッチ	1	CC	21 -	80 15	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
E4		Encoder 3	回す	1	NOTE	25 C81	90 19	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
			タッチ	1	NOTE	37 CF2	90 25	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
E5		Encoder 4	回す	1	CC	18 -	80 12	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
			タッチ	1	CC	22 -	80 16	hh	-	-	-	触り回リ=0x01, 反時計回リ=0x41		
E6		Encoder 1 indicator	回す	1	NOTE	26 D1	90 1A	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
			タッチ	1	NOTE	34 A81	90 22	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
E7		Encoder 2 indicator	回す	1	NOTE	38 D2	90 26	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
			タッチ	1	NOTE	39 D2	90 27	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
E8		Encoder 3 indicator	回す	1	NOTE	32 G81	-	-	-	90 20	HH	HH : 0x01-0x7F で色指定点灯		
			タッチ	1	NOTE	36 C2	-	-	-	90 24	HH	HH : 0x01-0x7F で色指定点灯		
E9		Encoder 4 indicator	回す	1	NOTE	33 A1	-	-	-	90 21	HH	HH : 0x01-0x7F で色指定点灯		
	タッチ		1	NOTE	37 C82	-	-	-	90 25	HH	HH : 0x01-0x7F で色指定点灯			
Touch strip	Tr1	STRIP MODE button (*3)		押す	7	NOTE	64 E4	96 40	hh	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F		
	Tr2	Touch strip	Mode 1	スライド	7	CC	14 -	-	86 0E	MSB	-	-	MSB:0x00 LSB:0x00(最小) - MSB:0x7F LSB:0x7F(最大)	
				タッチ	7	CC	15 -	-	86 0F	MSB	-	-	MSB:0x00 LSB:0x00(最小) - MSB:0x7F LSB:0x7F(最大)	
				スライド	7	NOTE	72 C6	96 48	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F	
			Mode 2	スライド	7	CC	16 -	-	86 10	MSB	-	-	MSB:0x00 LSB:0x00(最小) - MSB:0x7F LSB:0x7F(最大)	
				タッチ	7	CC	17 -	-	86 11	MSB	-	-	MSB:0x00 LSB:0x00(最小) - MSB:0x7F LSB:0x7F(最大)	
				スライド	7	NOTE	73 C65	96 49	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F	
	Tr3	Touch strip	Mode 2	スライド	7	NOTE	74 D5	96 4A	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F	
				タッチ	7	NOTE	75 D55	96 4B	hh	-	-	-	OFF=0x00, ON=0x7F	
				スライド	7	NOTE	80 G85	96 50	hh	96 50	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
タッチ				7	NOTE	81 A5	96 51	hh	96 51	hh	OFF=0x00, ON=0x7F			
App control	A1	AUTOSET button		押す	7	NOTE	82 A85	96 52	hh	96 52	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A2	FAVORITE button		押す	7	NOTE	83 B5	96 53	hh	96 53	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A3	OCTAVE- button		押す	7	NOTE	84 C6	96 54	hh	96 54	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A4	OCTAVE+ button (*4)		押す	7	NOTE	85 C65	96 55	hh	96 55	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A5	SCENE SIZE- button		押す	7	NOTE	86 D6	96 56	hh	96 56	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A6	SCENE SIZE+ button		押す	7	NOTE	87 D66	96 57	hh	96 57	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A7	LIBRARY button		押す	7	NOTE	88 E6	96 58	hh	96 58	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A8	DELETE button		押す	7	NOTE	89 F6	96 59	hh	96 59	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A9	SELECT ALL button		押す	7	NOTE	90 F66	96 5A	hh	96 5A	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		
	A10	NOTE REPEAT button		押す	7	NOTE	91 G6	96 5B	hh	96 5B	hh	OFF=0x00, ON=0x7F		

グループ	周	ユーザーインターフェース				MIDI/Aシンセキオ情報				MIDI-IN				MIDI-OUT				
		ボタンのラベル	条件 (モード)	操作	MIDI Channel (10進)	MIDI Type	MIDI Data (Data1) (10進)	MIDI Data (Data2) (10進)	MIDI Data (Data3) (10進)	MIDI Data (Data4) (10進)	Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Details (Data2)	
																		+SHIFT
P11	Pad 7	Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE	10	A#1	97	0A	hh	97	0A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	10	A#1	98	0A	hh	98	0A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 2	押す	+SHIFT	8	NOTE	26	D1	97	1A	hh	97	1A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	26	D1	98	1A	hh	98	1A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 3	押す	+SHIFT	8	NOTE	42	F#2	97	2A	hh	97	2A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	42	F#2	98	2A	hh	98	2A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 4	押す	+SHIFT	8	NOTE	58	A#3	97	3A	hh	97	3A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	58	A#3	98	3A	hh	98	3A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 5	押す	+SHIFT	8	NOTE	74	D5	97	4A	hh	97	4A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	74	D5	98	4A	hh	98	4A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 6	押す	+SHIFT	8	NOTE	90	F#6	97	5A	hh	97	5A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	90	F#6	98	5A	hh	98	5A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 7	押す	+SHIFT	8	NOTE	106	A#7	97	6A	hh	97	6A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	106	A#7	98	6A	hh	98	6A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 8	押す	+SHIFT	8	NOTE	122	D9	97	7A	hh	97	7A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	122	D9	98	7A	hh	98	7A	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		P12	Pad 8	Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE	11	B-1	97	0B	hh	97	0B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	11	B-1	98	0B	hh	98	0B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す	+SHIFT	8	NOTE	27	D#1	97	1B	hh	97	1B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	27	D#1	98	1B	hh	98	1B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す	+SHIFT	8	NOTE	43	G2	97	2B	hh	97	2B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	43	G2	98	2B	hh	98	2B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す	+SHIFT	8	NOTE	59	B3	97	3B	hh	97	3B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	59	B3	98	3B	hh	98	3B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
Page 5	押す			+SHIFT	8	NOTE	75	D#5	97	4B	hh	97	4B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	75	D#5	98	4B	hh	98	4B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 6	押す			+SHIFT	8	NOTE	91	G6	97	5B	hh	97	5B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	91	G6	98	5B	hh	98	5B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 7	押す			+SHIFT	8	NOTE	107	B7	97	6B	hh	97	6B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	107	B7	98	6B	hh	98	6B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 8	押す			+SHIFT	8	NOTE	123	D#9	97	7B	hh	97	7B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	123	D#9	98	7B	hh	98	7B	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
P13	Pad 9			Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE	4	E-1	97	04	hh	97	04	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	4	E-1	98	04	hh	98	04	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す	+SHIFT	8	NOTE	20	G#0	97	14	hh	97	14	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	20	G#0	98	14	hh	98	14	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す	+SHIFT	8	NOTE	36	C2	97	24	hh	97	24	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	36	C2	98	24	hh	98	24	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す	+SHIFT	8	NOTE	52	E3	97	34	hh	97	34	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	52	E3	98	34	hh	98	34	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
		Page 5	押す	+SHIFT	8	NOTE	68	G#4	97	44	hh	97	44	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	68	G#4	98	44	hh	98	44	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 6	押す	+SHIFT	8	NOTE	84	C#5	97	54	hh	97	54	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	84	C#5	98	54	hh	98	54	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 7	押す	+SHIFT	8	NOTE	100	E7	97	64	hh	97	64	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	100	E7	98	64	hh	98	64	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 8	押す	+SHIFT	8	NOTE	116	G#8	97	74	hh	97	74	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	116	G#8	98	74	hh	98	74	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		P14	Pad 10	Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE	5	F-1	97	05	hh	97	05	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	5	F-1	98	05	hh	98	05	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す	+SHIFT	8	NOTE	21	A0	97	15	hh	97	15	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	21	A0	98	15	hh	98	15	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す	+SHIFT	8	NOTE	37	C#2	97	25	hh	97	25	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	37	C#2	98	25	hh	98	25	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す	+SHIFT	8	NOTE	53	F3	97	35	hh	97	35	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	53	F3	98	35	hh	98	35	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
Page 5	押す			+SHIFT	8	NOTE	69	A4	97	45	hh	97	45	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	69	A4	98	45	hh	98	45	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 6	押す			+SHIFT	8	NOTE	85	C#6	97	55	hh	97	55	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	85	C#6	98	55	hh	98	55	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 7	押す			+SHIFT	8	NOTE	101	F7	97	65	hh	97	65	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	101	F7	98	65	hh	98	65	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 8	押す			+SHIFT	8	NOTE	117	A8	97	75	hh	97	75	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	117	A8	98	75	hh	98	75	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
P15	Pad 11			Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE	6	F#-1	97	06	hh	97	06	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	6	F#-1	98	06	hh	98	06	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す	+SHIFT	8	NOTE	22	A#0	97	16	hh	97	16	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	22	A#0	98	16	hh	98	16	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す	+SHIFT	8	NOTE	38	D2	97	26	hh	97	26	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	38	D2	98	26	hh	98	26	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す	+SHIFT	8	NOTE	54	F#3	97	36	hh	97	36	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
							9	NOTE	54	F#3	98	36	hh	98	36	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
		Page 5	押す	+SHIFT	8	NOTE	70	A#4	97	46	hh	97	46	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	70	A#4	98	46	hh	98	46	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 6	押す	+SHIFT	8	NOTE	86	D6	97	56	hh	97	56	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	86	D6	98	56	hh	98	56	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 7	押す	+SHIFT	8	NOTE	102	F#7	97	66	hh	97	66	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	102	F#7	98	66	hh	98	66	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 8	押す	+SHIFT	8	NOTE	118	A#8	97	76	hh	97	76	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
					9	NOTE	118	A#8	98	76	hh	98	76	HH	hh	0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		P16	Pad 12	Page 1	押す	+SHIFT	8	NOTE										

グループ	画	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報				MIDI-IN			MIDI-OUT			Details (Data2)		
		ボタン/ツマミ	条件 (モード)	操作	MIDI Channel (10進)	MIDI Data (Data1)		Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)				
						Type	English scale										
P17	Pad 13	Page 1	押す		8	NOTE	0	C-1	97	00	hh	97	00	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	0	C-1	98	00	hh	98	00	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 2	押す		8	NOTE	16	E0	97	10	hh	97	10	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	16	E0	98	10	hh	98	10	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 3	押す		8	NOTE	32	G#1	97	20	hh	97	20	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	32	G#1	98	20	hh	98	20	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 4	押す		8	NOTE	48	C3	97	30	hh	97	30	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	48	C3	98	30	hh	98	30	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 5	押す		8	NOTE	64	E4	97	40	hh	97	40	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	64	E4	98	40	hh	98	40	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 6	押す		8	NOTE	80	G#5	97	50	hh	97	50	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	80	G#5	98	50	hh	98	50	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 7	押す		8	NOTE	96	C7	97	60	hh	97	60	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	96	C7	98	60	hh	98	60	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 8	押す		8	NOTE	112	E8	97	70	hh	97	70	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	112	E8	98	70	hh	98	70	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		P18	Pad 14	Page 1	押す		8	NOTE	1	C#-1	97	01	hh	97	01	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	1	C#-1	98	01	hh	98	01	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す		8	NOTE	17	F0	97	11	hh	97	11	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	17	F0	98	11	hh	98	11	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す		8	NOTE	33	A1	97	21	hh	97	21	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	33	A1	98	21	hh	98	21	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す		8	NOTE	49	C#3	97	31	hh	97	31	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	49	C#3	98	31	hh	98	31	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
Page 5	押す				8	NOTE	65	F4	97	41	hh	97	41	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	65	F4	98	41	hh	98	41	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 6	押す				8	NOTE	81	A5	97	51	hh	97	51	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	81	A5	98	51	hh	98	51	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 7	押す				8	NOTE	97	C#7	97	61	hh	97	61	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	97	C#7	98	61	hh	98	61	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 8	押す				8	NOTE	113	F8	97	71	hh	97	71	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	113	F8	98	71	hh	98	71	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
P19	Pad 15			Page 1	押す		8	NOTE	2	D-1	97	02	hh	97	02	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	2	D-1	98	02	hh	98	02	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す		8	NOTE	18	F#0	97	12	hh	97	12	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	18	F#0	98	12	hh	98	12	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す		8	NOTE	34	A#1	97	22	hh	97	22	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	34	A#1	98	22	hh	98	22	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す		8	NOTE	50	D3	97	32	hh	97	32	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	50	D3	98	32	hh	98	32	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
		Page 5	押す		8	NOTE	66	F#4	97	42	hh	97	42	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	66	F#4	98	42	hh	98	42	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 6	押す		8	NOTE	82	A#5	97	52	hh	97	52	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	82	A#5	98	52	hh	98	52	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 7	押す		8	NOTE	98	D7	97	62	hh	97	62	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	98	D7	98	62	hh	98	62	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		Page 8	押す		8	NOTE	114	F#8	97	72	hh	97	72	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	114	F#8	98	72	hh	98	72	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
		P20	Pad 16	Page 1	押す		8	NOTE	3	D#-1	97	03	hh	97	03	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	3	D#-1	98	03	hh	98	03	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 2	押す		8	NOTE	19	G0	97	13	hh	97	13	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	19	G0	98	13	hh	98	13	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 3	押す		8	NOTE	35	B1	97	23	hh	97	23	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	35	B1	98	23	hh	98	23	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
				Page 4	押す		8	NOTE	51	D#3	97	33	hh	97	33	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
						+SHIFT	9	NOTE	51	D#3	98	33	hh	98	33	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯
Page 5	押す				8	NOTE	67	G4	97	43	hh	97	43	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	67	G4	98	43	hh	98	43	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 6	押す				8	NOTE	83	B5	97	53	hh	97	53	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	83	B5	98	53	hh	98	53	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 7	押す				8	NOTE	99	D#7	97	63	hh	97	63	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	99	D#7	98	63	hh	98	63	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
Page 8	押す				8	NOTE	115	G#8	97	73	hh	97	73	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		
				+SHIFT	9	NOTE	115	G#8	98	73	hh	98	73	HH	hh: 0x00(最小) - 0x7F(最大) / HH: 0x01-0x7Fで色指定点灯		

1) MIDIアサイン参考情報として、本機のボタンやツマミから出力されるMIDIメッセージを10進数表示や英語読み音階(English scale)で記載しています。お使いのMIDI対応ソフトウェアの表示に合わせてご活用ください。
NOTEは、ピアノやキーボードなどの鍵盤を押し下したときに用いるMIDI番号です。
CCは、コントロールチェンジ(Control Channel)の番号形式です。コントロールチェンジは、音質や音量などさまざまな制御情報を伝えるために使われるMIDI番号の一種です。
Aftertouchは、キーオン後の鍵盤を押す力により送られるMIDI番号です。
英語読み音階(English scale)は、C・D・E・F・G・A・Bのアルファベットと半音を示す#を使う音程表記方法です。

- (*) ボタンを押下するとフォーカスモードに切り替わります。フォーカスモードでダイヤルを回すとマウスホイールをエミュレートします。ダイヤルを押すとマウスクリックをエミュレートします。
- (*) ボタンを押下するとダイヤルモードに切り替わります。ダイヤルモードでダイヤルを操作するとMIDIメッセージを出します。
- (*) ボタンを押下するとストリップモードに切り替わります。押下度でMode1とMode2を切り替えます。
- (*) ボタンを押下するとパッドのページが切り替わります。ページは1ページから8ページまで切り替えられます。