


XDJ-R1

機能対応表 ~VIRTUAL DJ~

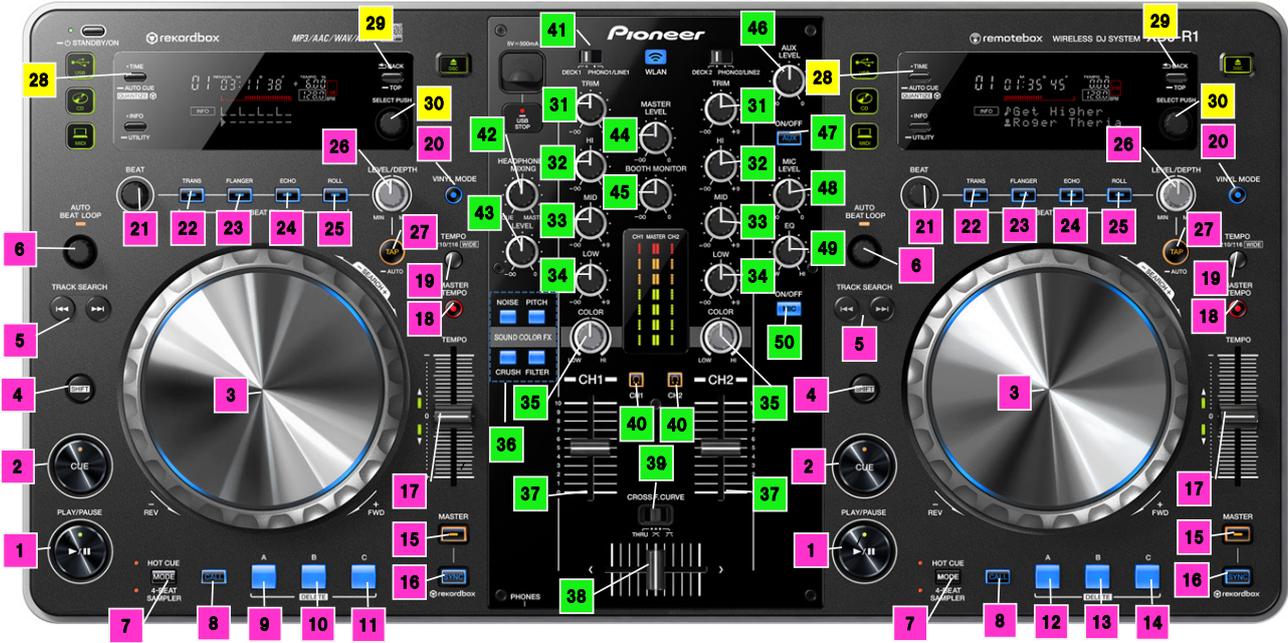

グループ	No.	名称	機能	(+ SHIFT)	
デッキ	1	▶/■ (PLAY/PAUSE)	再生/一時停止	スタッター再生	
	2	CUE	キュー	-	
	3	JOG	天面 側面	スクラッチ(VINYL モードオン)、ピッチベンド(VINYL モードオフ)	サーチ
	4	SHIFT	-	-	-
	5	TRACK SEARCH	K2 D2	ループインポイント設定 ループアウトポイント設定	トラック先頭へ移動
	6	AUTO BEAT LOOP	回す 押す	オートループの拍選択/ループハーフ&ループダブル オートループ オン/オフ	1拍 ループ移動 ループ
	7	MODE(HOT CUE/SAMPLER)	-	ホットキュー/サンプラー モード切り替え	-
	8	CALL	-	サンプラー 再生/停止(SAMPLERモード選択時)	サンプラー選択
	9	HOT CUE/SAMPLER A	-	ホットキュー-ポイントAの設定/再生 サンプラー-beatの再生/停止	ホットキュー-ポイントAの削除 サンプラー-beatの先頭に再生
	10	HOT CUE/SAMPLER B	-	ホットキュー-ポイントBの設定/再生 サンプラー-Low Hipの再生/停止	ホットキュー-ポイントBの削除 サンプラー-Low Hipの先頭に再生
	11	HOT CUE/SAMPLER C	-	ホットキュー-ポイントCの設定/再生 サンプラー-Echo Bassの再生/停止	ホットキュー-ポイントCの削除 サンプラー-Echo Bassの先頭に再生
	12	HOT CUE/SAMPLER A	-	ホットキュー-ポイントAの設定/再生 サンプラー-Siren(long)の再生/停止	ホットキュー-ポイントAの削除 サンプラー-Siren(long)の先頭に再生
	13	HOT CUE/SAMPLER B	-	ホットキュー-ポイントBの設定/再生 サンプラー-Siren(short)の再生/停止	ホットキュー-ポイントBの削除 サンプラー-Siren(short)の先頭に再生
	14	HOT CUE/SAMPLER C	-	ホットキュー-ポイントCの設定/再生 サンプラー-hornの再生/停止	ホットキュー-ポイントCの削除 サンプラー-hornの先頭に再生
	15	MASTER	-	マスターデッキ選択	-
	16	SYNC	-	ビートシンク	-
	17	TEMPO	-	テンポコントロール	-
	18	MASTER TEMPO	-	キーロック オン/オフ	-
	19	TEMPO RANGE	-	テンポレンジ選択(6%,10%,16%,100%)	-
	20	VINYL MODE	-	Vinyl モード オン/オフ	-
	21	BEAT	-	エフェクトパラメーター1	ムーブグリッド ¹⁾
	22	BEAT FX(TRANS)	-	選択されたエフェクトのオン/オフ	エフェクト選択
	23	BEAT FX(FLANGER)	-	FLANGER オン/オフ	FLANGER 選択
	24	BEAT FX(ECHO)	-	CUT オン/オフ	CUT 選択
	25	BEAT FX(ROLL)	-	DELAY オン/オフ	DELAY 選択
	26	LEVEL/DEPTH	-	エフェクトパラメーター2	選択されたサンプラーの音量調整
	27	TAP	-	マニュアルタップ	-
ブラウザ	28	TIME(AUTO CUE, QUANTIZE)	デッキ切り替え	-	
	29	BACK	[カーソルがフォルダパネルにある場合] フォルダのオープン/クローズ [カーソルがトラックリストにある場合] フォルダパネルへ移動	-	
	30	SELECT PUSH	回す 押す	フォルダパネル/トラックリスト内でのカーソル移動 [カーソルがフォルダパネルにある場合] トラックリストへ移動 [カーソルがトラックにある場合] トラックのロード	ミキサーパネル切り替え

グループ	No.	名称	機能	(+ SHIFT)	
ミキサー	31	TRIM	GAIN	GAIN	
	32	HI	EQ (HI)	EQ (HI)	
	33	MID	EQ (MID)	EQ (MID)	
	34	LOW	EQ (LOW)	EQ (LOW)	
	35	COLOR	SOUND COLOR FXのFILTER ON時: フィルター SOUND COLOR FXのPITCH ON時: キーコントロール	SOUND COLOR FXのFILTER ON時: フィルター SOUND COLOR FXのPITCH ON時: キーコントロール	
	SOUND COLOR FX	36	NOISE CRASH PITCH FILTER	キーコントロール操作 Enable/Disable フィルター操作 Enable/Disable	- - - -
		37	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダー
		38	クロスフェーダー	クロスフェーダー	クロスフェーダー
	39	クロスフェーダーカーブ切り替え	クロスフェーダーカーブ切り替え	クロスフェーダーカーブ切り替え	
	40	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	-	
	41	DECK, PHONE/LINE切替	入カ切り替えスイッチ ²⁾	入カ切り替えスイッチ ²⁾	
	42	HEADPHONES MIXING	ヘッドホンモニター パランス ³⁾	ヘッドホンモニター パランス ³⁾	
	43	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホン音量調整	ヘッドホン音量調整	
	44	MASTER LEVEL	マスター音量調整	マスター音量調整	
	45	BOOTH MONITOR	ブースモニター音量調整	ブースモニター音量調整	
	46	AUX LEVEL	AUX音量調整	AUX音量調整	
	47	AUX(ON/OFF)	AUX オン/オフ	AUX オン/オフ	
	48	MIC LEVEL	MIC音量調整	MIC音量調整	
	49	MIC EQ/フ	MICイコライザー	MICイコライザー	
	50	MIC (ON/OFF)ボタン	MIC オン/オフ	MIC オン/オフ	

¹⁾ Virtual DJ Pro versionのみ使用可能です。

²⁾ VirtualDJソフトウェア上のデッキにロードしたトラックを使う上ではDECKを選択します。

³⁾ ヘッドホンで音声をモニターする際は、VirtualDJソフトウェア上のHEADPHONES MIX ツマミを0%に設定してください。

XDJ-R1のHW機能です。