


DDJ-ERGO

機能対応表 ~ TRAKTOR PRO 2.6.0

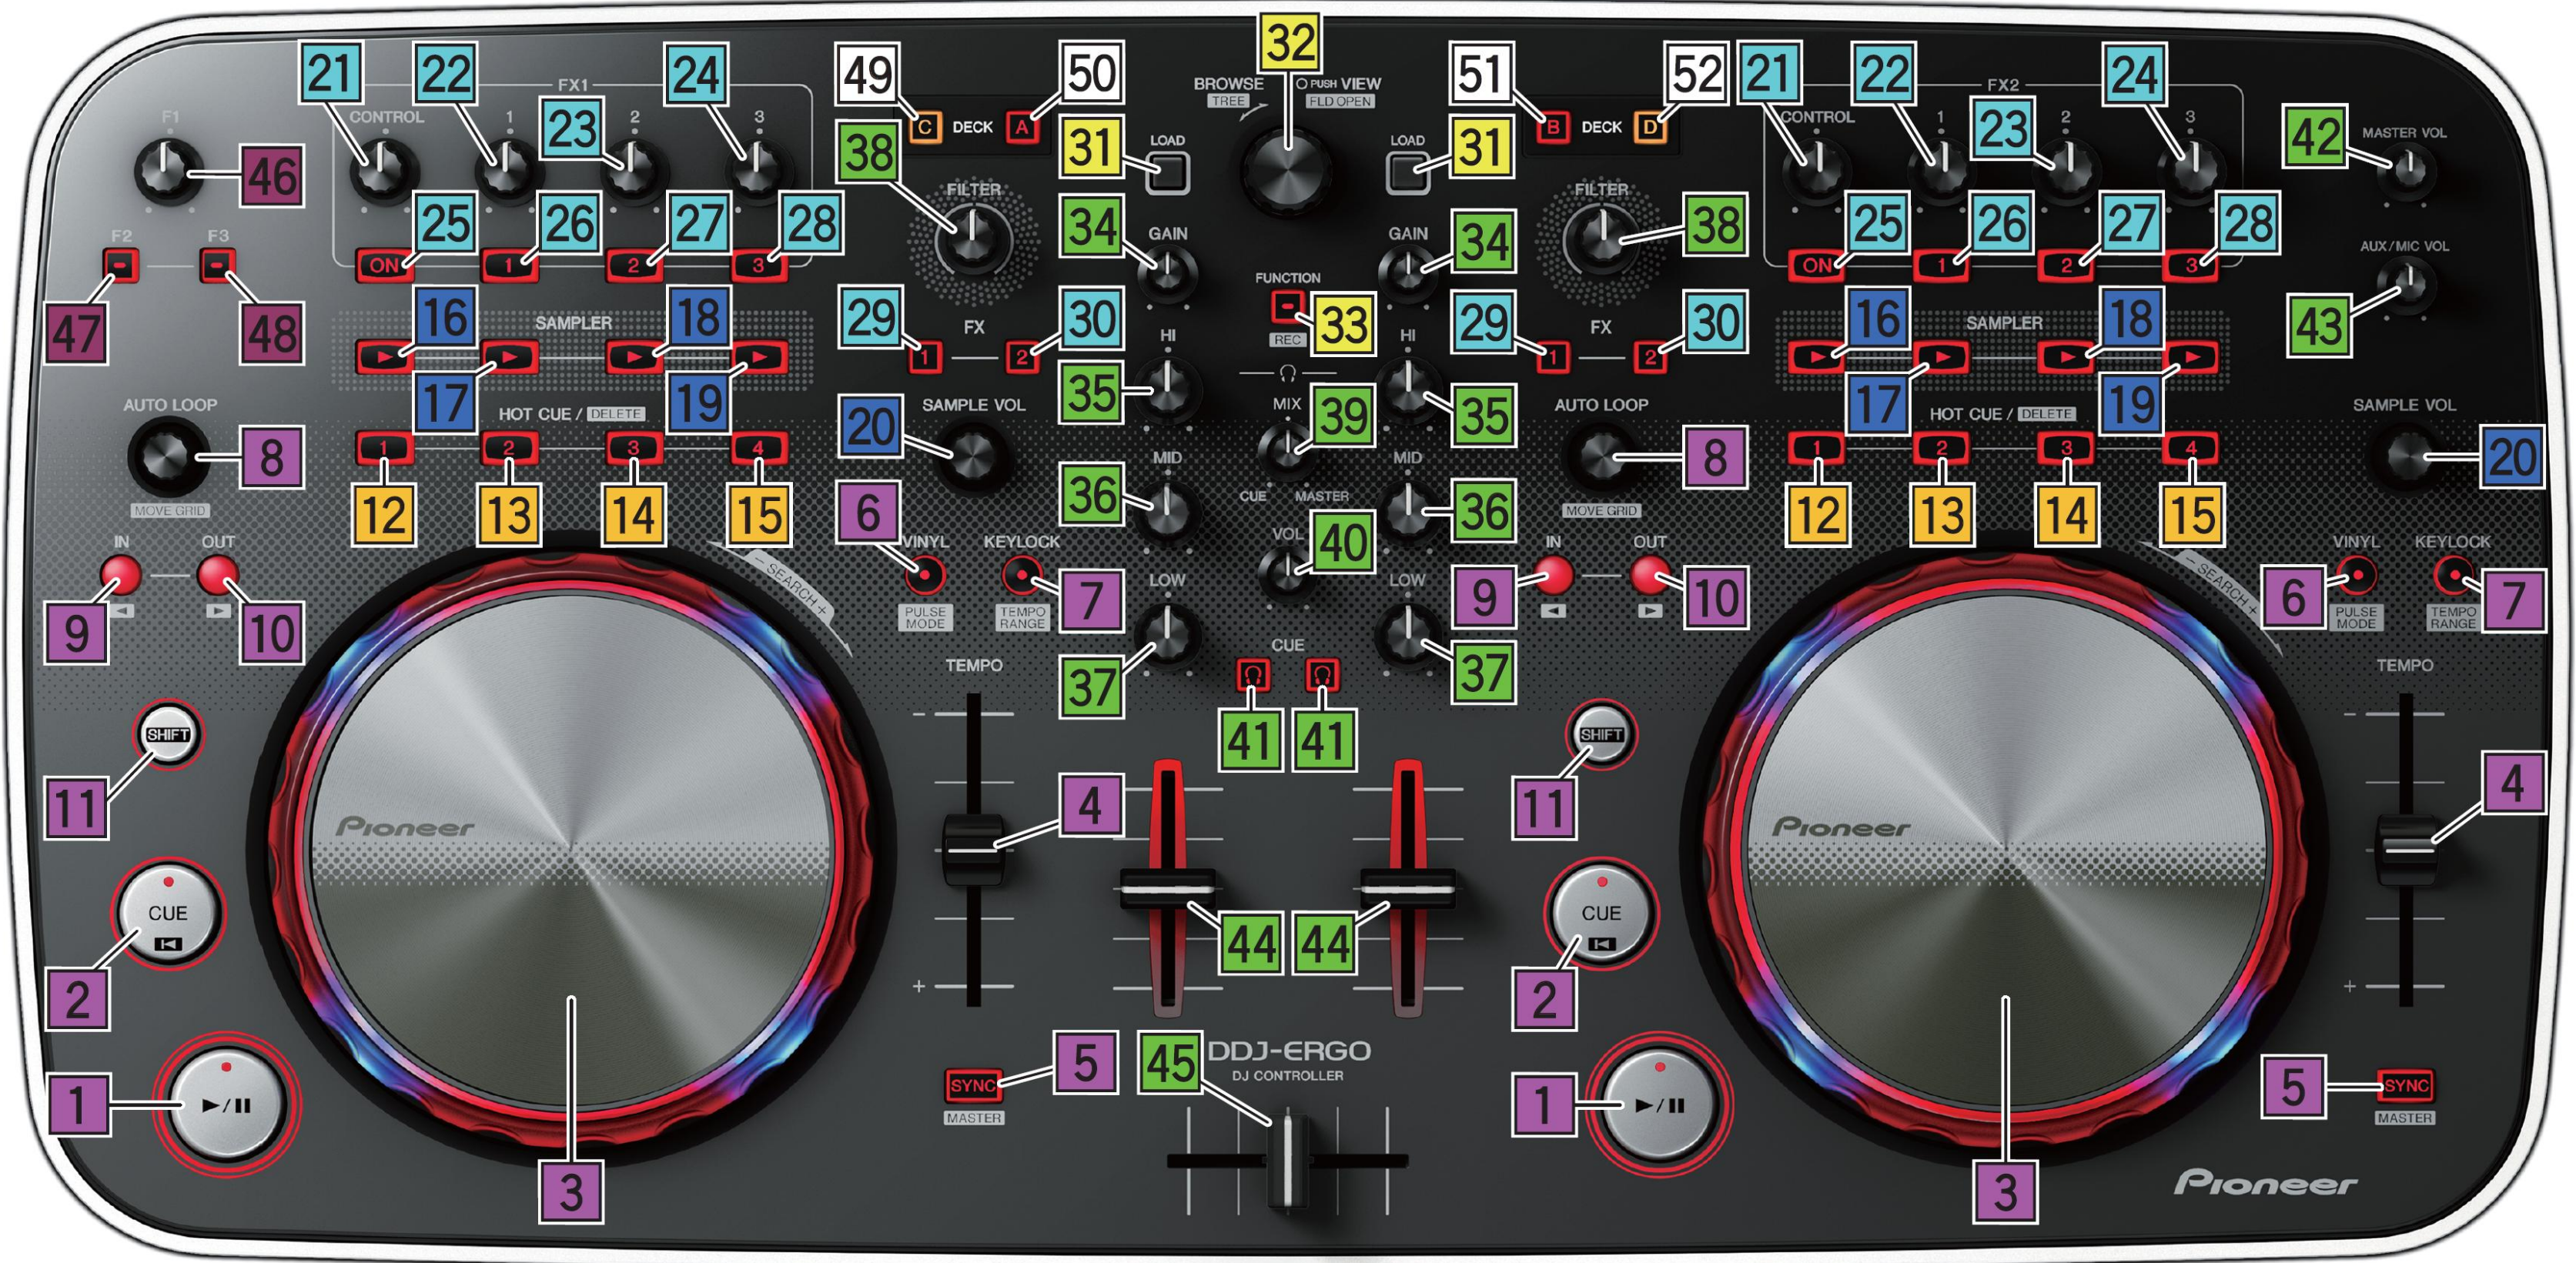

グループ		名称	Track Deck		Remix Deck		
No.			機能	(+SHIFT)	機能	(+SHIFT)	
トランスポート							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1	▶/	再生/一時停止	-	すべてのスロットの再生/停止	-	
	2	CUE	キューポイント設定/移動	曲頭にジャンプ	すべてのスロットのトリガー再生	-	
	3	JOG	天面	スクラッチ (Vinyl オン)	サーチ	すべてのスロットでスクラッチ (Vinylオン)	-
			側面	ピッチベンド (Vinyl オフ)		すべてのスロットでピッチベンド (Vinylオフ)	-
	4	TEMPO	テンポコントロール	-	テンポコントロール	-	
	5	SYNC	Sync オン/オフ	マスターデッキ選択	Sync オン/オフ	-	
	6	VINYL	Vinylモード オン/オフ	ハルスモード切替	Vinylモード オン/オフ	-	
	7	KEYLOCK	キーロック オン/オフ	テンポ可変範囲変更 (6%, 10%, 16%, 100%)	すべてのスロットでキーロック オン/オ	-	
	8	AUTO LOOP	rotate	オートループのサイズ選択	グリッドの移動	すべてのスロットでオートループサイ ズ選択	-
			press	オートループ オン/オフ	ループアクティブ	すべてのスロットでオートループ オン/オフ	-
	9	IN	ループインポイント設定	1 ビートループ移動 (戻る)	すべてのスロットでワンショットモード	すべてのスロットでエフェクト オン /オフ	
10	OUT	ループアウトポイント設定	1ビートループ移動 (進む)	すべてのスロットでループモード	すべてのスロットでCue モニター オン/オフ		
11	SHIFT	Shift	-	Shift	-		
ホットキュー							
12 13 14 15	1~4		ホットキューポイント 1~4の設定/再生	ホットキューポイント1~4の解除	サンプルトリガースロット1~4	個別のコントロールモード オン/オフ	
					空き		デッキからロード
					ロード済み		再生
					再生中		再トリガー
サンプラー							
Access Remix Deck							
16 17 18 19	▶	サンプリングスロット1~4			サンプリングスロット1~4		
		空き	デッキからロード	リストからロード	空き	デッキからロード	リストからロード
		ロード済み	再生	解除	ロード済み	再生	解除
		再生中 (ワンショット)	再トリガー	停止	再生中 (ワンショット)	再トリガー	停止
		再生中 (ループ)	ミュート/非ミュート	停止	再生中 (ループ)	ミュート/非ミュート	停止
20	SAMPLE	回す	すべてのスロットのサンプル音量	すべてのスロットのサンプルフィルタ	すべてのスロットのサンプル音量	すべてのスロットのサンプルフィルタ	
	VOL	押す	すべてのスロットのサンプル音量リセット	すべてのスロットのサンプル音量リセット	すべてのスロットのサンプル音量リセット	すべてのスロットのサンプル音量リセット	

グループ	名称	機能	(+SHIFT)
ブラウズ			
31	LOAD	トラックのロード	-
32	BROWSE	トラックの選択	フォルダーの選択
	VIEW	ブラウザー・ズーム	フォルダーを開く/閉じる
33	FUNCTION	プレビュー	レコーディング
ミキサー			
34	GAIN	デッキに入力音声レベルの調整	-
35	HI	音質調整(高音域)	-
36	MID	音質調整(中音域)	-
37	LOW	音質調整(低音域)	-
38	FILTER	フィルター	-
39	MIX	モニターバランス調整	-
40	VOL	モニター音量調整	-
41	CUE	モニター オン/オフ	-
42	MASTER VOL	マスター出力音声レベル調整	-
43	AUX/MIC VOL	Aux/Mic 音量調整	-
44	CH FADER	チャンネルフェーダー	-
45	CROSSFADER	クロスフェーダー	-
ループレコーダー			
46	F1	ループレコーダー Dry/Wet	-
47	F2	レコーディング、オーバーダビング	ループサイズ選択
48	F3	ループレコーダー 再生/停止	削除、取り消し/やり直し
デッキ変更			
49	DECK C	デッキ C を選択	-
50	DECK A	デッキ A を選択	-
51	DECK B	デッキ B を選択	-
52	DECK D	デッキ D を選択	-

グループ	名称	FX Group Mode		FX Single Mode	
		No.	機能 (+SHIFT)	機能 (+SHIFT)	
EFFECT					
21	CONTROL	Dry/Wet グループモード	-	Dry/Wet シングルモード	Effect 選択
22	1	Effect1 レベル	Effect1 選択	Effect パラメータ1	-
23	2	Effect2 レベル	Effect2 選択	Effect パラメータ2	-
24	3	Effect3 レベル	Effect3 選択	Effect パラメータ3	-
25	ON	-	Group/Singleモード切替	Effect オン/オフ	Group/Singleモード切替
26	1	Effect1 オン/オフ	-	Effect パラメータをリセット	-
27	2	Effect2 オン/オフ	-	Effect ボタン1	-
28	3	Effect3 オン/オフ	-	Effect ボタン2	-
29	FX1	FX Unit1 アサイン	-	FX Unit1 アサイン	-
30	FX2	FX Unit2 アサイン	-	FX Unit2 アサイン	-