

DJ コントローラー

DDJ-SZ2



ファームウェアアップデート手順書

A. DDJ-SZ2 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-SZ2 をお使いのパソコンに接続します

2. 設定ユーティリティを起動します

- Mac のとき

Finder で[アプリケーション]フォルダーを開き、[Pioneer] > [DDJ-SZ2] > [DDJ-SZ2 設定ユーティリティ]をクリックする。

- Windows 10 のとき

[スタート]メニュー > [Pioneer] > [DDJ-SZ2] > [DDJ-SZ2 設定ユーティリティ]をクリックする。

- Windows 8.1 のとき


[アプリビュー] > [DDJ-SZ2 設定ユーティリティ]をクリックする。

- Windows 7 のとき

[スタート]メニュー > [すべてのプログラム] > [Pioneer] > [DDJ-SZ2] > [DDJ-SZ2 設定ユーティリティ]をクリックする。

3. ファームウェアバージョンを確認します

About タブにファームウェアバージョンが表示されます。

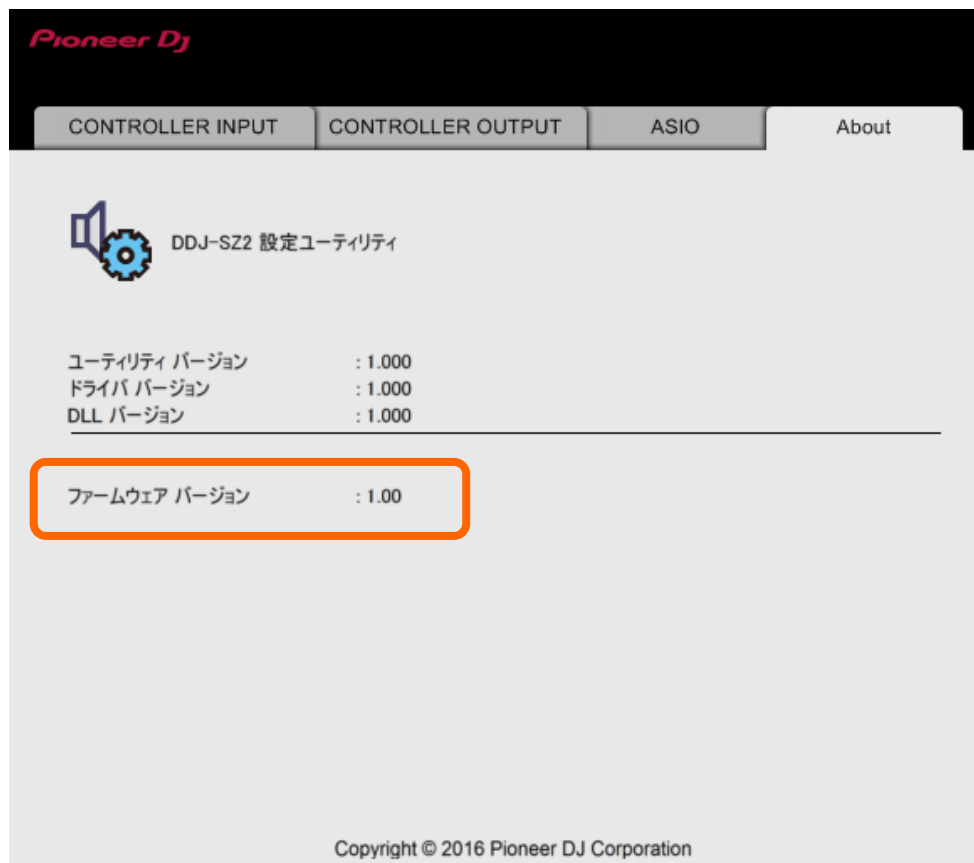

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

- Mac のとき

ダウンロードした[DDJ-SZ2_vxxx_Mac.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。
展開された[DDJ-SZ2_vxxx_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

- Windows のとき

ダウンロードした[DDJ-SZ2_vxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

- Mac のとき

[DDJ-SZ2_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。
下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

[DDJ-SZ2_vxxx.app]

- Windows のとき

[DDJ-SZ2_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。
下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

[DDJ-SZ2_vxxx.exe]

- ✓ **xxx** が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子（.exe および.app）が表示されない可能性があります。

C. DDJ-SZ2 側のアップデート準備をする

1. コンピュータと DDJ-SZ2 を接続します

コンピュータと DDJ-SZ2 を USB ケーブルで接続してください。

(USB-A 端子に接続してください)

2. アップデートモードに入ります

左 DECK の [SHIFT] と [SYNC] を押しながら電源ボタンを押してください。

アップデートモードに入ると MASTER レベルメーター (R) の一番上の LED が点滅します。



D. コンピュータを操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します


アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムの起動

- ・ Mac のとき
[DDJ-SZ2_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- ・ Windows のとき
[DDJ-SZ2_vxxx.exe]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)

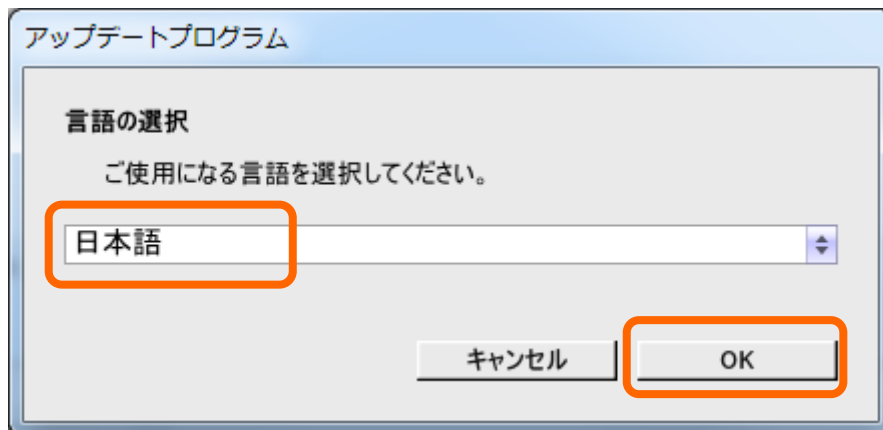


- ✓ 「OK」をクリックしたときに「DDJ-SZ2 は接続されていません」と表示される場合、「後述の「DDJ-SZ2 は接続されていません」が表示される場合の対処方法：」を参照してください。

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが **x.xx** であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面は例です)


アップデート中は電源・USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

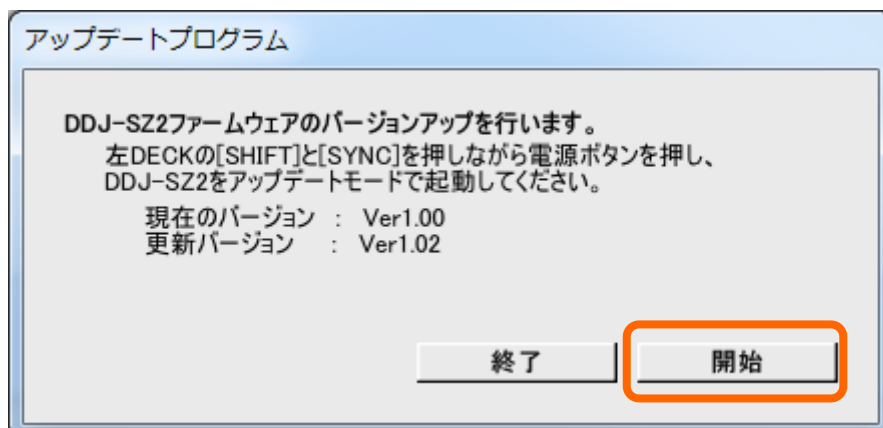

<STEP4> アップデート中画面


プログレスバーが右端に到達するまでお待ちください。

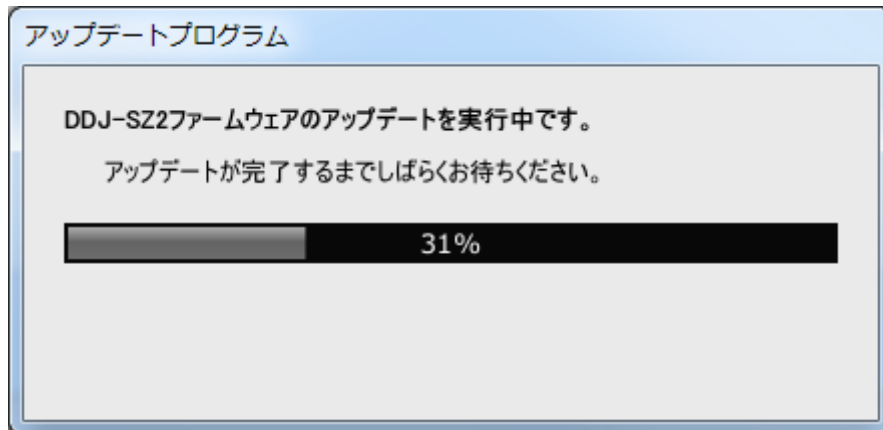

<STEP5> アップデート完了画面

アップデートの完了を確認します。下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

DDJ-SZ2 のマスターレベルメーターが全部点灯したらとアップデートは完了です。

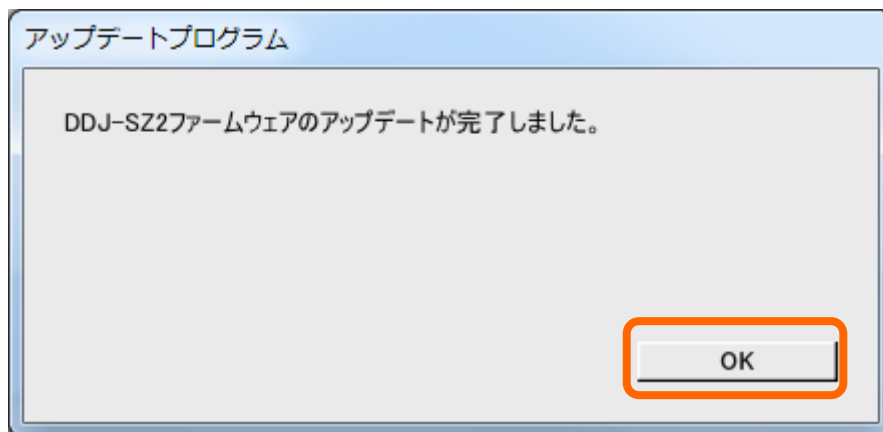

<STEP6> DDJ-SZ2 再起動


DDJ-SZ2 の電源を一度 OFF にしてから、再度 ON にします。

E. ファームウェアバージョンを確認する。

「A. DDJ-SZ2 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-SZ2 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

「DDJ-SZ2 は認識されていません」が表示される場合の対処方法：

言語選択後に「DDJ-SZ2 は接続されていません」が表示された場合は以下の確認を行ってください。

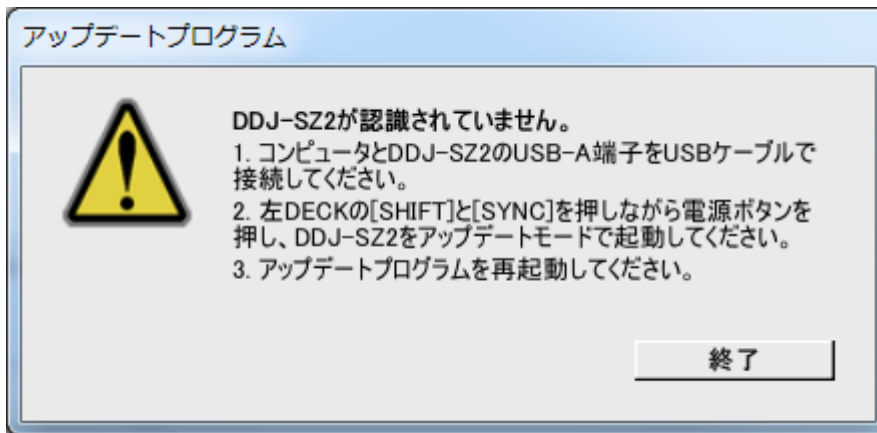


- ・ USB ケーブルは USB-A 端子に接続されていますか？
接続されていない場合は USB-A 端子に接続して再度アップデートをやり直してください。

- ・ USB-A 端子に接続した状態で上記の表示が出る場合は以下の手順でアップデートを行ってください。
 - ① DDJ-SZ2 のドライバソフトウェアをアンインストールする
(ドライバソフトウェアのアンインストール方法)
 - ✓ Mac のとき
ドライバソフトウェアをダブルクリックして表示される[DDJ-SZ2 Uninstaller.app]をダブルクリックする。
以降は PC の指示に従ってください。
 - ✓ Windows のとき
[スタート]メニュー > [コントロールパネル] > [プログラムと機能] > [Pioneer DDJ -SZ2 Driver]を右クリックする。
コンテキストメニューから[アンインストールと変更(U)]をクリックする。
最新のドライバソフトウェアは以下のサイトから入手できます。
<http://pioneerdj.com/support/index.php?lang=ja>
 - ② ファームウェアを再度アップデートする
 - ③ ファームウェアアップデート完了後、再度ドライバソフトウェアをインストールする
ドライバソフトウェアのインストール方法については取扱説明書をご覧ください。

異常終了した場合の対処方法：

アップデート中に次の画面が表示された場合は再度 DDJ-SZ2 の電源を切り最初からやり直してください。

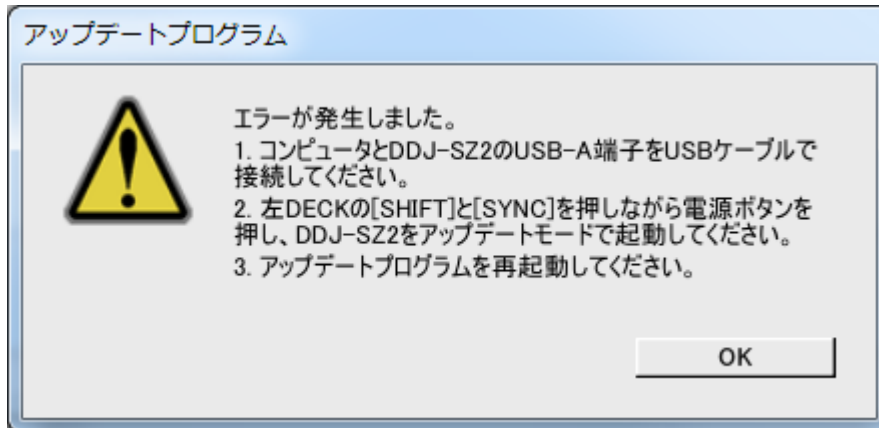

【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Windows : Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
Mac : macOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10

アップデートの所要時間は約 2 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- ・「Pioneer DJ」はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ macOS、OS XおよびFinderは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ その他記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2017 Pioneer DJ株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階