

Pioneer

DJ システム

XDJ-R1



<http://pionerdj.com/support/>

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

**「VIRTUAL DJ Pro Full」
セットアップガイド**

はじめに 《重要》

Atomix Productions 製 DJ ソフトウェア「VIRTUAL DJ Pro Full」に本機専用のプラグインファイル(マップ、スキン、エフェクト)をインポートすることで、本機から「VIRTUAL DJ Pro Full」を制御することができます。本ガイドでは、それらのインポート手順と設定方法について説明します。

- 別紙の『アンインストールガイド』に従い、VIRTUAL DJ LE を含む他の VIRTUAL DJ ソフトウェアを全てアンインストールしてから、最新の VIRTUAL DJ Pro Full をインストールし、一旦起動、終了してください。
- Windows PC をご使用の場合は、『XDJ-R1 取扱説明書』を参照し、付属の ASIO ドライバをインストールしてください。
- ソフトウェアをダウンロードするためにはインターネットへの接続環境が必要です。インストール、およびアンインストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてください。

ご注意：

VIRTUAL DJ Pro Full は[MIXER MODE]が[XDJ-R1]では使用できません。『XDJ-R1 取扱説明書』の「DJ ソフトウェアを使う」を参照し、[MIXER MODE]を[PC]に設定してから、[MIDI]ボタンを押して MIDI コントロールができる状態にしてからご使用ください。

免責事項：

本ガイドでご案内する情報に基づく操作により、お客様及びお客様のコンピュータに何らかの損害・問題が発生しても、パイオニアは如何なる責任も負いません。ご利用はご自分の判断・責任のもとお願い致します。

プラグインファイルをインポートする

1. 次の URL にアクセスする：<http://www.virtualdj.com/>
— VIRTUAL DJ Pro Full 購入時に登録したユーザーアカウントで Login して下さい。
— 下表の 3 種類のプラグインファイルを手順 2、3 を繰り返し、順番にダウンロード、インポートしてください。

	ファイルの場所	アイコン(画像)
マップ	[DOWNLOAD]> [Addons]>[For VirtualDJ 7]> [Controllers]より、右図のアイコンを選択	 Author: Cstoll
スキン	[DOWNLOAD]> [Addons]>[For VirtualDJ 7]> [Skins]の "Skins like a Controller" より、右図のアイコンを選択	 Author: Development Team
エフェクト	[DOWNLOAD]> [Addons]>[For VirtualDJ 7]> [Effects]より、"CUT"と"Delay"のアイコンを選択	

2. ファイルをダウンロードする
— ご使用のコンピュータに応じ、該当のフロッピーマークのアイコンをクリックし、ファイルをコンピュータに保存します。
3. ファイルをインポートする
— ダウンロードしたファイルを実行すると、ファイルが自動で VIRTUAL DJ Pro Full にインポートされます。
— "Installation successful"が表示されたら[OK]をクリックします。

- Mac OS X でのエフェクトファイルのインストール方法
— ダウンロードした 2 つの圧縮ファイル(zip ファイル)を解凍します。
・ [Cut.bundle]、[Delay.bundle]というファイルが生成されます。
— Dock の[書類]をクリックするか、Finder ウィンドウのサイドバーにある[書類]をクリックします。
— VirtualDJ/Plugins/SoundEffect にこれらのファイルを保存します。


4. VIRTUAL DJ Pro Full を起動する
コンピュータと本機の USB 端子を付属の USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンしてから VIRTUAL DJ Pro Full を起動します。
5. [CONFIG] > [skins] から XDJ-R1 のスキンを選択する
ご使用のコンピュータに合った解像度のスキンを選択してください。
6. VIRTUAL DJ Pro Full を再起動する
VIRTUAL DJ Pro Full を一旦終了し、再度起動します。

サウンド設定を行う

ご使用のコンピュータに応じてサウンド設定を行ってください。


Windows をお使いのお客様

1. コンピュータ画面の右上の [CONFIG] をクリックする。
[Settings] 画面が表示されます。
[Sound Setup] タブの中の各項目を以下の順番で設定してください。
 - [Inputs] : [NONE] を選ぶ
 - [Sound card] : [ASIO DRIVER]、[Pioneer XDJ_R1 ASIO]を選ぶ
 - [Outputs] : [HEADPHONES]、[Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan 3&4] を選ぶ
 - [Ultra-latency ASIO]のチェックボックスにチェックを入れる

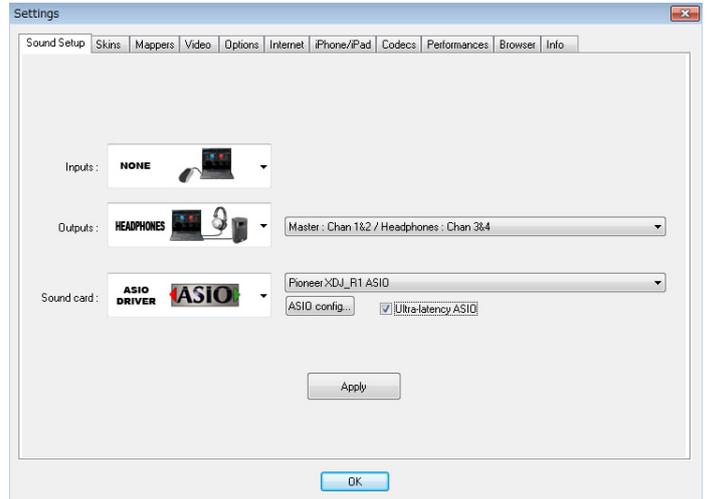

Mac OS X をお使いのお客様

1. コンピュータ画面の左上の [CONFIG] をクリックする。
[Settings] 画面が表示されます。
[Sound Setup] タブの中の各項目を以下の順番で設定してください。
 - [Inputs] : [NONE] を選ぶ
 - [Sound card] : [4-OUT CARD]、[PIONEER XDJ-R1] を選ぶ
 - [Outputs] : [HEADPHONES]、[Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan 3&4] を選ぶ

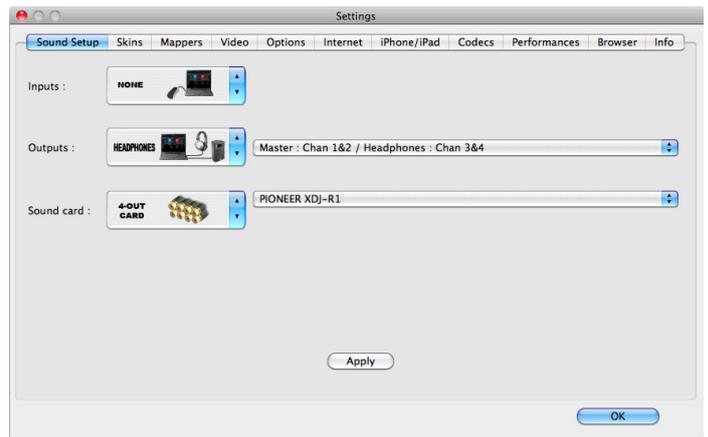

2. [Apply]をクリックしてから[OK]をクリックする。

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ VirtualDJ は、Atomix Productions 社の登録商標です。
- ・ Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Mac OS と Finder は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ その他記載されている会社名、商品名、技術名等は、各社の商標または登録商標です。

©2013 パイオニア株式会社
禁無断転載
パイオニア株式会社
〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1-1